# SHARP

# 取扱説明書


ブルーレイディスクプレーヤー

形名 **BD-HP21** 



























# お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」(5ペー ジ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ること ができる所に必ず保存してください。
- 保証書は、必ず購入店名・購入日などの記入を確かめて お受け取りください。
- 製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体 に表示されている製造番号と保証書に記入されている製 造番号とが一致しているか、お確かめください。
- 取扱説明書では、「ブルーレイディスクプレーヤー BD-HP21」を「本機」と表現しています。
- 取扱説明書に掲載しているイラストは説明のため簡略化していますので、実際のものとは多少異なる場合がありま
- 取扱説明書の操作手順では、おもにリモコンを使って説明 しています。

# もくじ

- お使いになる前に「**安全にお使いいただくために**」(**5** ページ)を必ずお読みください。
- ●本書では「ブルーレイディスク」を「BD」と表現しています。

# はじめに 本機をお使いになる前に知っていただきたいことや操作のための準備について説明してします。

# 確認する

付属品	
<del>- 5</del>	
使用上のご注意	
<b>準備する</b> テレビと本機の準備をする	15
基本操作	
ディスクの入れかた・出しかた	17

スタートメニューの使いかた......18

# 使ってみよう BD (ブルーレイディスク) や DVD ディスクを再生します。

# 再生する

再生について	20
ディスクのカウンターなどの情報をテレビ画面に表示する	21
市販の BD ビデオや DVD ビデオを再生する	22
BONUS VIEW™、BD-LIVE について	24
番組が録画された BD や DVD を再生する	26
タイトルリストについて	27
音楽 CD を再生する	30
再生中に使えるボタン	31
早送り / 早戻しする(サーチ)	32
チャプター(章)の頭出しをする(スキップ)	32
静止画にする (静止画再生)	32
コマ送りする (コマ送り/コマ戻し再生)	33
スローモーションで見る(スロー再生/逆スロー再生)	33
少し先に飛ぶには(30 秒送り)	33
少し前に戻すには(10 秒戻し)	33
再生中に音声や字幕を切り換える	34
音声を切り換えるには	34
字幕を切り換えるには	
映像やアングルを切り換えるには	
再生中に設定をする (視聴メニュー)	36
くり返し再生する (リピート再生)	38
CD に保存された写直を表示する(画像再生)	39

# ●ご自分で接続するときはここからお読みください。

接続と設定 再生	に関する設定・テレビやオーディオ機器との接続をしま	す。
----------	---------------------------	----

接続	する
----	----


接続のしかた	42
テレビと接続する	43
シャープ製ファミリンク対応テレビ「アクオス」と接続する場合	44
HDMI 入力端子付きテレビと接続する場合	
D 映像入力端子付きテレビ/コンポーネント映像入力端子付きテレビと接続する場合	46
映像・音声入力端子付きテレビと接続する場合	
オーディオ機器と接続する	48
アクオスオーディオと接続する	51
BD-LIVE を楽しむための接続をする	55
各種設定する	
各種設定の基本操作	56
「各種設定」で設定できる項目	57
暗証番号を設定する	
一発(クイック)起動を設定する	
元(フィフク)に到で政定する	00
リモコンの設定をする	
リモコン番号を設定する	C.4
リモコノ毎亏で設た 9 る	04
ファミリンクの設定をする	
ファミリンクのための設定をする	66
BD-LIVE の設定をする	
BD-LIVE を楽しむための設定をする	68
USB メモリーのデータを消去する	
ソフトウェアを更新する	
ノノトフェアを支制する	/3
こんなときは 困ったときに役立つ情報です。	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76
<b>本機で再生できるディスク</b>	
本機で再生できないディスク 本機で再生できないディスク	
本様で円生できながりイベク 故障かな?と思ったら	
エラーメッセージ (例)	
よくあるお問い合わせ	
保証とアフターサービス	
Riii C / フターター C A	
U1台7XC70iWぶ口V/C米Y1	

仕様.......86

# 付属品

### 付属品

・箱を開けて、本機とつぎの付属品がそろっているか確認してください。

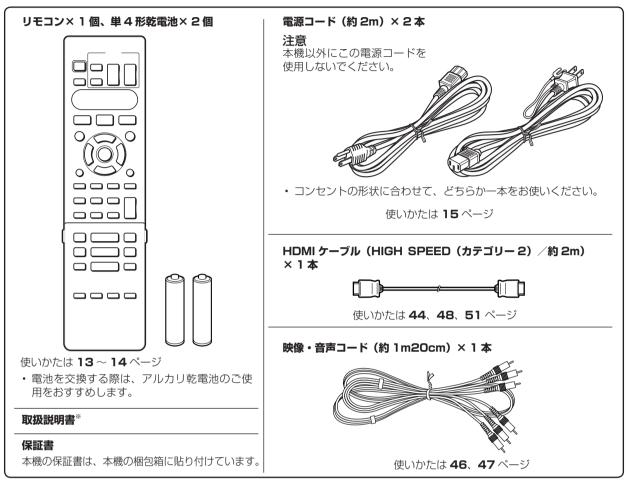

※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。This model is designed exclusively for Japan, with manual in Japanese only.

### - 市販のケーブルや USB メモリーについて ―

・ D 映像入力端子付きテレビと接続する(46 ページ)
 市販の D 映像ケーブル(D-D)が必要です。




• 本機の外部メモリー端子に装着する (24 ページ) 市販の USB メモリーが必要です。

USB2.0 (2GB以上) をご購入ください。



コンポーネント入力端子付きテレビと接続する(46ページ)

市販のコンポーネントビデオコード(D-3ピン)が必要です。



# 安全にお使いいただくために

- ●「安全にお使いいただくために」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。
- ●この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して 誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してか ら本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



# 警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



# 注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

## 図記号の意味







・・・・・・ 気をつける必要がある ことを表しています。 ・・・・・・・ してはいけないこと を表しています。 ・・・・・・・・・ しなければならない ことを表しています。

# ▲ 警告

# 煙が出ている、変なにおいや音がするな どの異常状態のときは電源プラグを抜く


・異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。 電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対 におやめください。





電源プラグ を抜く

・本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。






電源プラグ を抜く


# 内部に物や水などを入れない

・本機の開口部(通風孔やディスクトレイ開閉口など)から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。





・異物や水が本機の内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。





電源プラグ を抜く

## 不安定な場所に置かない


・ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。





# 本機の上には花びん、水などの入った 容器を置かない


・水がこぼれたり中に入った場合、火災・感電の原因となります。





水ぬれ禁止


・水を入れたり、ぬらしたりしないでください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。





水ぬれ禁止

・風呂、シャワー室では使用しないでください。火災・感電の原因となります。





# 表示された電源電圧で使用する

・表示された電源電圧(交流 100 ボルト)以外で使用すると、火災・感電の原因となります。






100V 使用

### 安全にお使いいただくために(つづき)

# ⚠警告

# 雷が鳴り出したら電源プラグには触れない

• 感電の原因となります。





接触禁止

### キャビネットは絶対に開けない

・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売 店にご依頼ください。





分解禁止

 本機を分解したり改造したりしないでください。発熱・ 発火・感電・けがの原因となります。またレーザー光が 目に当たると視力障害を起こす原因となります。







分解禁止

禁止

# 電源コードを破損するようなことはしない


・電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。 電源コードが破損して火災・感電の原因となります。





禁止


・電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店 に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感 電の原因となります。





交換を依頼する

・電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。





電源プラグの刃および刃の付近にほこり や金属物が付着している場合は乾いた布

• そのままで使用すると火災・感電の原因となります。



で取り除く



ほこりを取る

# ⚠注意

### 本機の通風孔をふさがない

- ・通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次のような使いかたはしないでください。
- ・本機を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭い所に押し込む。
- ・テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上





· あお向けや横倒し、逆さまにする。(動作姿勢水平)

### 重いものを置かない

・本機に乗らないでください。倒れたり、こわれたりして、 けがの原因となることがあります。特に、小さなお子様 のいるご家庭ではご注意ください。









ディスクトレイの上にものを置かないでください。





油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い 場所に置かない

・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。





# 冷気が直接吹き付ける所や極端に寒い 所には置かない

・つゆがつき、漏電、焼損、故障や事故の原因となること があります。





# 直射日光の当たる場所や温度の高い場 所に置かない

内部の温度が上がり、火災・感電の原因となることがあります。





# 安全にお使いいただくために(つづき)

# ▲ 注意

### 雷源コードを熱器具に近づけない

• コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることが あります。






### 禁止

### 移動させるときは必ず接続コードを外す

- ・移動させる場合は電源スイッチを切り、必 ず電源プラグをコンセントから抜き、機器 間の接続コードなど外部の接続コードを外 したことを確認の上、行なってください。 接続したまま持ち運ぶとコードが傷つき、 火災・感電の原因となることがあります。 またディスクは取り出しておいてくださ
  - 雷源プラグ







### 雷源プラグはコンセントに根元まで確 実に差し込む

- 差し込みが不完全なときは、発熱したり、ほこりが付着 して火災の原因となることがあります。
- ・金属の部分にふれると感電の原因となることがあります。





確実に差し込む

### 電源プラグを根元まで差し込んでもゆる みがあるときはコンセントに接続しない

• 発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電 気工事店にコンセントの交換を依頼してください。

ディスクトレイ開閉口に手を入れない

・小さなお子さまがディスクトレイ開閉口に、手を入れない

ようご注意ください。けがの原因となることがあります。





# お手入れのときは電源プラグを抜く

・安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行なって ください。感電の原因となることがあります。





# ひび割れ、変形、または接着剤などで 補修したディスクは使用しない

飛び散ってけがの原因となることがあります。





長時間、音が歪んだ状態で使わない

・スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



指のケガに注意

# ントから抜く ・電源を入れたまま接続すると、感電やけがの原因となる

テレビ、オーディオ機器などに接続す

るときは、本機の電源プラグをコンセ

ことがあります。





必ず電源プラグを持って抜いてください。





# 本機をテレビやオーディオ機器と接続 したときは電源を入れる前にはテレビ やアンプの音量を最小にする

・突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがありま





音量を小さく

# 電源プラグを抜くときは電源コードを 引っ張らない

・コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。





# ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

・感電の原因となることがあります。





ぬれ手禁止

## 安全にお使いいただくために(つづき)

# ▲ 注意

### ヘッドホンを使用するときは音量を上 げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、 聴力に悪い影響を与えることがあります。

### ・ 本機の内部にほこりがたまったまま、長い 間掃除をしないと火災や故障の原因となる ことがあります。特に、湿気の多くなる梅 雨期の前に行なうと、より効果的です。な お、内部掃除費用については、販売店など

3年に一度くらいは本機内部の清掃を



注意

# 旅行などで長時間で使用にならないと きは電源プラグを抜く

・安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてくだ さい。火災の原因となることがあります。





電源プラグ を抜く

### タコ足配線をしない

にご相談ください。

販売店に依頼する

・感電・火災の原因となることがあります。





### 電池についての安全上のご注意

液もれ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

### 電池は幼児の手の届く所に置かない

・電池は飲み込むと、窒息の原因や胃などに止まると大変 危険です。飲み込んだ恐れがあるときは、ただちに医師 と相談してください。





# 電池はプラス⊕とマイナス⊖の向きに注 意し、機器の表示どおり正しく入れる

• 間違えると電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となることがあります。





表示どおりに入れる

# 電池の液が漏れたときは素手でさわらない

- ・電池の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますの で、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただち に医師の治療を受けてください。
- ・皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に障害を起こす恐れが ありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。 皮膚の炎症など障害の症状があるときは、医師に相談し てください。



# 指定以外の電池を使わない。新しい電 池と古い電池または種類の違う電池を 混ぜて使わない

・電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損 する原因となることがあります。





# 電池は火や水の中に投入したり、加熱・ 分解・改造・ショートしない。乾電池 は充電しない

・電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損 する原因となることがあります。





禁止

# 電池を使い切ったときや、長時間使わ ないときは、電池を取り出す

・電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ故 障、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。





電池を取り出す

・お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によっ て受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、 あらかじめご了承ください。

# 使用上のご注意

# 重要 必ずお読みください

■ 保証について………… 本機を分解しますと、保証が無効になります。


■ 再生の制限について ・・・・・・ 本機は、無許諾のディスク(海賊版など)の再生を制限する機能を搭載しており、 このようなディスクを再生することはできません。

### 免責事項

・お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた 損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### 高温の場所で使用しないでください

・窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。本機およびディスクの周囲が高温状態にならないよう十分ご注意ください。



- 発熱する機器の上には本機を置かないでください。
- ・直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。



# 雨天・降雪中でのご使用の場合は

・雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機を濡らさないようにご注意ください。

# 本体背面のファンや通風孔をふさがないでください

・本体を設置する際は、本体背面のファンや通風孔をふさがないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。 特にテレビ台やAVラック等に収納して設置するときは ご注意ください。



毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用したり本機を布などでくるんで使用しないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。

### ほこりや煙を避けてください

・不安定な場所や振動の多い場所やほこり・タバコの煙の 多い場所には置かないでください。故障や事故の原因に なります。

### 設置するときは水平に置いてください

・立てて置いたり、逆さまにするなどしたときは故障の原因となります。

### 本機の上には物を乗せないでください

- ・本機の上に十分なスペースがとれる場所に、設置してく ださい。
- ・本機の上に、物を置かないでください。画面にノイズが 出たり、キャビネットに傷がつく、キャビネットが変形 するなど故障の原因となります。
- ディスクトレイの上に物を置かないでください。



# 取扱いはていねいに

落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因となります。持ち運びや移動の際にもご注意ください。

### 引っ越しや輸送のときは

ディスクを取り出してから梱包してください。また、ふだんご使用にならないときも、ディスクを取り出してから、電源を切ってください。

### 接続機器について

・本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されている「使用上のご注意」もよくご覧ください。

### 使用温度について

室温が5℃~35℃の状態でご使用ください。室温の温度変化は、1時間あたりの温度変化を10℃以内に保つことをおすすめします。寒冷地区でのご使用の場合は、特につゆつきにご注意ください。

### 結露(つゆつき)について

・本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、 冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表 面や内部に結露が起こることがあります。結露が起きた ときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してく ださい。そのままご使用になると故障の原因になります。 基本

再生

接続

各種設

## 使用上のご注意(つづき)

### キャビネットのお手入れについて

キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。



- ・キャビネットやリモコンに殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品・合成皮革などを長時間接触させたままにしないでください。塗料がはげるなどの原因となります。
- ステッカーやテープなどを貼らないでください。キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。
- ・キャビネットや操作パネル部分の汚れはネルなど柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。


強力な洗剤を使用した場合、変色、変質、塗料がはげる場合があります。目立たない場所で試してから、お手入れすることをおすすめします。



### 電源コードの接続について


### アース端子付きコンセントに接続するときは

- アース付き電源コードを使用します。
- 電源プラグをコンセントに差し込む前に、必ずアースコードを取り付けてください。
- ・アースコードを取り外すときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いた後で行ってください。

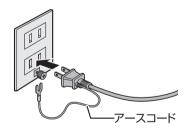

### 3極対応コンセントに接続するときは

・機能アース付き電源コードを使用します。

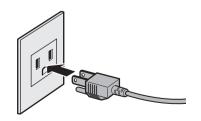

### 残像現象(画像の焼きつき)のご注意

・ディスクのメニューや本機のメニュー画面などの静止画をテレビ画面に表示したまま長時間放置しないでください。画面に残像現象(画像の焼きつき)を起こす場合があります。特にプロジェクションテレビでは残像現象(画像の焼きつき)が起こりやすいのでご注意ください。

### 節電について

・使い終わった後は電源を切り、節電に心掛けましょう。 また旅行などで長期間で使用にならないときは、安全の ため電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。



### 長期間で使用にならないとき


・長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

### 磁気について

・本機に磁石、電気時計、磁石を使用した機器やおもちゃなど磁気を持っているものを近づけないでください。磁気の影響を受けて、画面の色が乱れたり、ゆれたり、大切な記録が損なわれたりすることがあります。

### 電磁波妨害について

・本機の近くで、携帯電話などの電子機器を使うと、電磁 波妨害などにより、再生時や録画時に映像が乱れたり、 雑音が発生することがあります。

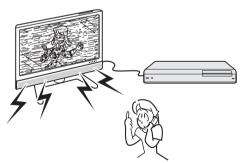

### 国外では使用できません

・本機が使用できるのは日本国内だけです。外国では電源 電圧が異なりますので使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



# 本機の取り扱いに関するご注意とお知らせ

### 本機の電源について

- ・電源プラグをコンセントに差し込んだ直後や、停電からの復帰後は、電源を「入」にしても、システム調整のため数十秒程度は動作しない場合があります。
- 電源を入れると、冷却のため本体内部の冷却ファンが回転します。
- •「クイック起動設定」(**63**ページ)が「する」に設定されているときは、電源「切」の状態からすばやく起動できるようにするため、クイック起動待機状態となります。そのため、本体内部の冷却ファンが回転します。

### キャビネットについて


・本機をご使用中、使用環境によっては本体(キャビネット)の温度が若干高くなりますが故障ではありません。安心してお使いください。

# ディスク (BD・DVD・CD) の取り扱いに関するご注意とお知らせ

# ディスク(BD・DVD・CD)の取り扱いはていねいに

・記録面(再生面)には手を触れないでください。






ディスクに紙やシールを貼らないでください。



# ディスク(BD・DVD・CD)のお手 入れについて

・ディスクについた指紋や汚れを落とすときは、柔らかい布でディスクの中心から外側に向かって軽く拭き取るようにしてください。





- 汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布で軽く拭き取り、乾いた布でからぶきしてください。
- ・シンナーやベンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナー、静電気防止剤などは絶対に使用しないでください。ディスクを傷める原因となります。

# ディスクの再生で音飛びしたり、 画像が乱れるときは

・レンズにゴミやほこりがたまると、音飛びしたり画 像が乱れて見える場合があります。

修理は、お買い上げの販売店またはお客様相談センター(**85**ページ)にご依頼ください。

# ディスク(BD・DVD・CD)の保管 のしかた

ディスクのケースに入れ、 立てて保管してください。



・直射日光の当たるところや熱器具などのそば、湿気の多いところは避けて保管してください。



落としたり、強い振動やショックを 与えないでください。



ほこりの多いところやカビの発生 しやすいところは避けてください。



### つゆつきについて

- ・以下のような温度差の激しいところに設置すると、 内部のピックアップレンズやディスクに「つゆつき (結露)」が起こる場合があります。
  - ・暖房をつけた直後。
  - ・湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
  - ・冷えた場所(部屋)から急に暖かい部屋に移動したとき。

### つゆがつくと


ディスクの信号が読み取れず、この製品が正常な動作をしないことがあります。

### つゆをとるには

ディスクを取り出して、電源を切り、つゆがなくなるまで放置してください。そのままで使用になると、 故障の原因になります。

# 各部のなまえとおもな機能

# 本体前面

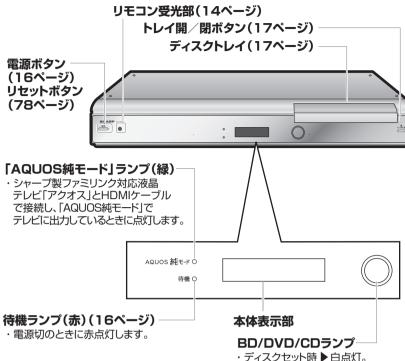

### 本体表示部の表示例

### 電源起動時

電源「切」時

 $\mathbb{R} \vee \mathbb{F}$ 

雷源「入」 ディスク未挿入時

-:- -:- -

### 電源「入」 ディスク停止時

00:00:00

途中で再生を停止し、つ づき再生情報があるとき は、停止した時点のカウ ンター表示となります。

## 再生カウンター表示

1:27:45

メニュー画面の操作時

MFDH

リセット表示

RESEL

HDMI 出力/ D 映像出力切換表示

· HDMI 出力表示

H-oP

D 映像出力表示

]] - oP

### キーロック「入」時

Ho id

キーロックを「入」にして いるときに再生などの操作 をすると「Hold」が点滅 表示します。


# 本体のランプや表示部のバックライトを消し たいときは

• リモコンのバックライトボタンを押します。(スタートメ ニューから「各種設定」-「液晶設定」で設定することも できます。**→ 59** ページ)

### 「AQUOS 純モード」について

ファミリンク対応のシャープ製テレビ「アクオス」と HDMIケーブルで接続し、ファミリンク機能を使用する ための設定をしているとき (→ **66** ~ **67** ページ)、本機 のHDMI端子から「アクオス」に最適な画質で映像が出 力される機能です。

# 本体背面

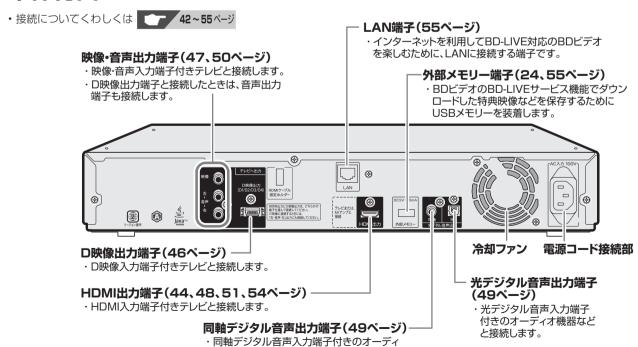

オ機器などと接続します。

・ディスク再生時 ▶ 青点灯。

# リモコン

・本機のリモコンで、本機とシャープ製のテレビを操作することができます。(シャープ製以外のテレビは操作できません。)

電源

入力切換

**AQUOS** BD PLAYER

スタート

決定

λ …リピート…tカ

○▶再生○

【■■一時停止

■ 停止

SHARP

電源

000

◜

トップ

画面表示

PinP

早戻し

[44]

10秒配

**⊚**--- バックライト

トレイ開/閉

テレビ

音量

選局

メニュー

視聴メニュ

早送り

**>>** 

**▶** 

30秒送り

接続設定 リセット HDMI切換

### 電源(16ページ)

●本機の電源を入/切します。

### トレイ開/閉(17ページ)

●ディスクトレイを開/閉します。

### タイトルリスト(26ページ)

●レコーダーで録画した番組の一覧を表示 します。

### トップメニュー(23ページ)

●市販のBD/DVDビデオソフトのメニュー を表示します。

### 画面表示(21、38、65ページ)

- ●画面表示を入/切します。
- リモコン番号を切り換えます。

### スタートメニュー(18ページ)

スタートメニューを表示します。

### 決定 カーソル 終了 戻る (18ページ)

•スタートメニューなどの設定画面で、項目 の選択、決定、前の画面に戻る、メニュー を閉じる、などの操作をします。

### 音声(34ページ)

●音声を切り換えます。

### 字幕(35ページ)

●字幕を切り換えます。

### アングル(35ページ)

●映像やアングルを切り換えます。

### 再生操作に使うボタン (22~33ページ)

- 再生、一時停止、早送り、リピート再生など、 再生の操作に使います。
- ●暗いところでも見やすい蓄光ラバーを採 用しています。(蓄光ラバーの発光の強さ は、時間の経過とともに低減します。)

### **∞** (キーロック)

•リモコンで操作できないようにします。 詳しくは、下記の「キーロック機能につい て」をご覧ください。

### バックライト

●本体のランプや表示部のバックライトを 入/切します。

# テレビ操作ボタン

●テレビの電源を入/切します。

### 入力切換

●テレビの外部入力を切り換えます。

### 音量

●音量を調節します。

### 選局

テレビのチャンネルを切り換えます。

### (ポップアップ)メニュー (24ページ)

●BDのポップアップメニューや、 DVDのメニューを表示します。

### 視聴メニュー(35、36ページ)

再牛に関する設定や、映像・音声・字幕の 切り換えなどを行います。

### 青 赤 緑 黄(カラーボタン) (27ページ)

●メニュー画面のガイダンスに使いかたが 表示されているときに操作できます。

### P in P(25ページ)

●2画面表示します。(2画面表示に対応し たBDソフト再生時に使用します。)

### 入…リピート…切(38ページ)

•リピート再生を入/切します。

### ページ(26、30、40ページ)

●タイトルリストや画像フォルダなどを表示 しているとき、前後のページを送り/戻し ます。

### 接続設定リセット(46、57ページ)

●D映像出力でテレビと接続しているとき、 停止中に5秒以上押すと「D映像出力設 定画面」が表示され、D映像出力の設定 が「D1:480i」に設定されます。


### HDMI切換(44ページ)

●長押しして、D映像出力とHDMI出力を切 り換えます。

### キーロック機能について

誤って操作することを防げます。 ファミリンク対応の液晶テレビ「アクオス |に本機を接続 している場合、ファミリンクによって本機が操作されてし まうこともありません。

- ©≒ た5秒以上押すと、キーロック「入」になります。
- を5秒以上押すたびに、「入 |⇔「切 |となります。
- ●キーロック「入」のときに操作しようとすると、本体表示部に「Hold」の表示 が点滅します。

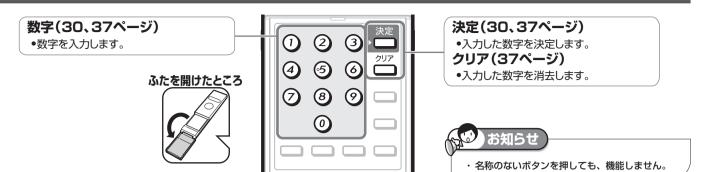

### 電池の入れかたと操作範囲

### 電池の入れかた

### ①裏ぶたを開ける

矢印の方向に 裏ぶたを開け ます。



### ②乾電池を入れる


・付属の乾電池<単4形×2個> を収納部の⊕⊖の表示どおりに 正しく入れてください。




新しい乾電池と交換する際は、 アルカリ乾電池をご使用ください。

### ③裏ぶたを閉める

カチッと音がするまで 確実に閉めてください。

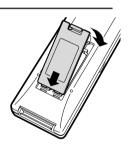

### リモコンの操作範囲

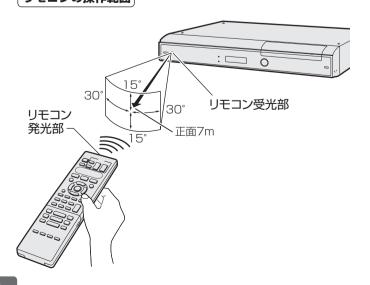

# ⚠注意 乾電池使用上のご注意

乾電池は誤った使いかたをすると、液もれや破れつを起こすこと がありますので、次の点について特にご注意ください。

- 乾電池のプラス⊕とマイナス⊖を、表示のとおりに正しく入れてください。
- 乾電池はショートさせたり、充電したり、分解したりしないでください。
- 乾電池は種類によって特性が異なります。
   種類の違う乾電池は混ぜて使用しないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。 新しい乾電池の寿命を短くしたり、古い乾電池から液がもれるおそれがあります。
- 乾電池が使えなくなったら…

液がもれて故障の原因となるおそれもありますのですぐ取り 出してください。また、もれた液に触れると肌が荒れること がありますので、布でふき取るなど十分注意してください。

不要となった乾電池を廃棄する場合は、各自治体の指示(条例)に従って処理してください。

# 重要

- リモコンには衝撃を与えないでください。
- ・リモコンのふたに強い力を加えないでください。故障の 原因となる恐れがあります。
- ・リモコンを、水に濡らしたり湿度の高いところに置いた りしないでください。
- ・乾電池を入れ換えたとき、リモコンが正しく動作しないことがあります。このようなときは、乾電池をいったんリモコンから取り外し、5分以上たってから入れ直してください。
- ・本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっていると、リモコンが正しく動作しないことがあります。 照明または本体の向きにご注意ください。
- ・本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物があると 動作しない場合があります。障害物を取り除いてご使用 ください。
- ・付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがあります。早めに新しいアルカリ乾電池と交換してください。(寿命は通常 6 カ月~ 1 年が目安です。)
- ・長期間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出してください。
- ・長時間(約1日)電池のない状態が続いたときは「リモコン番号」(**64**ページ)がリセットされますので、設定し直してください。

# テレビと本機の準備をする

テレビと本体の電源を入れ、本機を操作するための準備をします。



- ・電源コードは、束ねずに伸ばしてご使用ください。
- ・機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるために、電源コードや他のケーブル類をアンテナ線からできる限り離してご使用ください。


# 電源プラグを差し込む

必要な接続が済んだら、本機の電源プラグをコンセントに差し 込みます。

- ・電源コードは2本付属しています。壁のコンセントの 形状に合わせてお使いください。
- ・付属の電源コードのアースは、本機の機能を十分に発揮するための機能アースです。ご使用には、アース端子への接続をおすすめします。

### ■ アース端子付きコンセントに接続する場合

- 電源プラグをコンセントに差し込む前に、必ずアースコードを接続してください。
- ・アースコードを取り外すときは、必ず先に電源プラグをコンセントから抜いた後で行ってください。

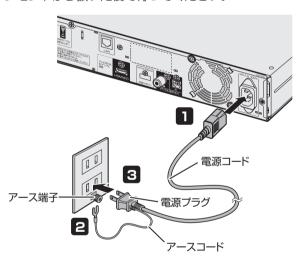


# (2) ご注意

・アース付きでないコンセントに接続するときは、アースコードに装着されているアースキャップを取り外さないでください。



# ■3極対応コンセントに接続する場合

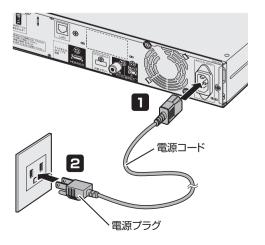

# 電源プラグを差し込んだら

本体前面の待機ランプが点灯します。

# ▼本機前面 SHARP o-rin (\*) (\*) (特機ランプ

・待機ランプが点灯するまでに多少時間がかかりますので点 灯するまでお待ちください。

(待機ランプ点滅中はシステム準備中のため、電源「入」 にできません。)

# 29 ご注意

### 電源コードの抜き差しについて

- ・電源コードを抜くときは、本機の電源を待機状態にして、ディスクを 取り出してから行ってください。
- ・アースコードを取り外すときは、必ず先に電源プラグをコンセントから抜いた後で行ってください。
- ・ディスク再生中など本機が動作している状態で電源コードを抜いたり したときは、ディスクに傷が付くなど、ディスクが使用できなくなる 場合があります。



### ファミリンク便利機能

ファミリンク対応テレビと HDMI ケーブルを使用して接続しているときは、テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えると、自動的に本機の電源も入ります。

(テレビのファミリンク設定を行ってください。テレビ側の設定については、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。)

# ご注意

- ・本機のリモコンで操作できるテレビは、シャーブ製のテレビです。 シャーブ製以外のテレビは操作できません。
- ・リモコン操作をすると他のシャーブ製 BD レコーダーや DVD レコーダー、DVD ブレーヤーも動作してしまうときは、「リモコン番号」を 設定してください。

(→ 64 ページ)

# 電源を入れる/切る

# ■ テレビの電源を入れます


・シャープ製のテレビをご使用の場合は、本機のリモコンでテレビを操作できます。



# 2 テレビの入力を、本機を接続した入力(「入力 1」など) に切り換えます



# 3 本機の電源を入れます

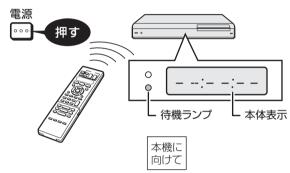

- ・電源が入ると待機ランプが消灯し、本体表示部が点灯します。
- ディスクが入っていないときは、「--:--」表示になります。



・初めて電源を入れたとき(設定リセットしたとき)は 「Language・表示言語設定」画面が表示されます。→ 19 ページ

# 本体で電源を入れる/切る




もう一度電源ボタンを押すと電源が 切れます

# ディスクの入れかた・出しかた

BD や DVD ディスクの入れかたと取り出しかたについて説明します。







# お知らせ

- ・本機にディスクを入れる前に、「本機で再生できるディスク」(→76ページ)をご覧ください。
- ・ディスクトレイにセットできるディスクは1枚です。2枚以上セットすると、故障の原因となります。

# ディスクの持ちかた

光っている面に手を触れないように持ってください。 指紋などがつくと、録画や再生ができなくなる場合があります。



- ディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。
- ・ディスクに汚れなどがあるときは、「ディスク (BD・DVD・CD) のお手入れについて」(→**11** ページ) をご覧になり、汚れを落としてください。

# ディスクの入れかた

1 本

# 本機の電源を入れます

電源



押す 🖒 電源入

2 ディスクトレイを開けます

トレイ開/閉



<sup>押す</sup> ⇨ ディスクトレイが開く

- ・本体の「トレイ開/閉」ボタンを押してもディスクトレイが開きます。
  - トレイが開くまでに時間がかかる場合があります。



・電源が切れているときでも本体の「トレイ開/閉」 ボタンを押した場合、電源が入り、ディスクトレ イが開きます。

ディスクトレイにディスクを置きます



- ノイスノーレー
- ・ラベル印刷面を上にして置きます。
- ・両面記録のディスクは、再生したい面を下にして 置きます。

# 4. ディスクトレイを閉めます

トレイ開/閉 **ニ** 



押す ⇨ ディスクトレイが閉まる

・本体の「トレイ開/閉」ボタンを押してもディスクトレイが閉まります。



- ・セットして読み込みが完了すると、自動的に再生が始まります。(放送を録画したディスクは、タイトルリストが表示されます。)
- ・セットすると自動的にメニュー画面が表示されるディスクもあります。画面の指示にしたがって操作してください。

# ディスクの出しかた



⇒ ディスクトレイが開く▶ディスクを取り出す

・本体の「トレイ開/閉」ボタンを押してもディスクトレイが開きます。

# スタートメニューの使いかた

スタートメニューから本機のほとんどの操作・設定ができます。




# テレビと本機の準備をします 15~16ページ

- ① テレビの電源を入れます。
- ② 本機の電源を入れます。
- ③ テレビの入力を、本機を接続した入力に切り 換えます。
- 電源を入れると、自動的にスタートメニューが表示されます。
- ディスクが入っているときは、再生が始まります。(放送を 録画したディスクが入っているときは、タイトルリストが表 示されます。
- 何も操作しない状態で1分が経過すると、スタートメニューは自 動的に消えます。
- 自動的にスタートメニューが表示されないときは スタートメニューを表示させます ⇒ スタートメニューを表示します

• 再生中は、再生を止めてから操作します。



スタートメニューを消したいときは、もう一度 スタートメニューを消したいときは、もう一度 スタート を押します。

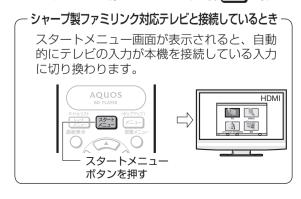

# 項目を選んで決定します



例)「各種設定」を選んだとき




選んだ項目は黄色で表示

⇒ 選んだ項目の画面になります

# さらに項目を選んで決定します



例)「各種設定」-「クイック起動設定」を選んだとき

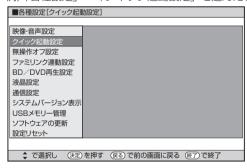

⇒ 選んだ項目の画面になります

# 設定します




 $\stackrel{\kappa_0}{igodot}$   $\cdot$   $\stackrel{\kappa_0}{igodot}$  を押すと、1 つ前の画面に戻れます。

# 設定を終了します



⇒ スタートメニュー画面を 終了します

# **■**スタートメニューのあらまし

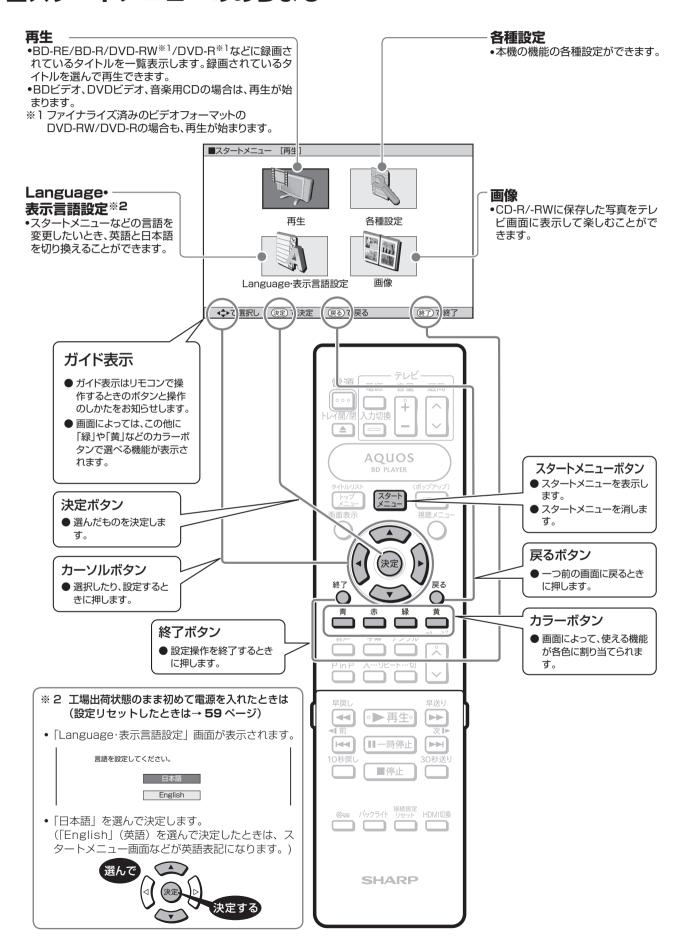

# 再生について

BD や DVD ディスクなどを再生する前にお読みください。



・一般にBDやDVDの再生音量は小さく感じられるため、テレビの入 力を切り換えたときなど、突然音が大きくなったり小さくなったりす る場合があります。BDや DVD 再生時にテレビやアンプの音量を上げ たときは、再生が終わったら必ず音量を下げてください。

# お知らせ

・再生についてお困りのときは「故障かな?と思ったら」(→79~80 ページ)をご覧ください。

# 再生のしかた

市販のBDビデオや DVDビデオ(映画など) を再生したい

市販のBDビデオやDVDビデ オを再生する▶22ページ

BDレコーダーで 録画したタイトル(番組)を 再生したい

タイトルリストから 再生する▶26ページ

DVDレコーダーで 録画したタイトル(番組) を再生したい

タイトルリストから 再生する▶26ページ

ファイナライズされたDVDデ ィスクを再生する ▶ 29ページ

音楽CDを再生したい

音楽CDを再生する **▶30**ページ

# 再生中の便利機能

- ■途中で停止したタイトルを、つづきから 再生する▶ 23、28、30ページ
- ■いろいろな再生 ▶ 31 ページ サーチやスロー再生、スキップなど、いろいろな再生ができます。
- ■音声や字幕、映像 / アングルなどの切り換え ▶ 34 ページ 「視聴メニュー」(36ページ)を使ってもさまざまな操作ができます。
- ■くり返し再生する ▶ 38 ページ

番組全体、あるいは一定の範囲をくり返し再生できます。

シャープ製ファミリンク対応テレビと接続しているとき 次のボタンを押すと、テレビが本機からの入力 (HDMI入力)に切り換わり、本機の画面が表示さ れます。

[トップ] →タイトルリストを表示

スタートメニュー画面を表示

▶再生。 →本機の再生画面を表示 (電源「入」からの操作でテレビの入力 が切り換わります。)

### テレビ操作ボタン

→テレビと本機の電源「切し


(本機が停止状態のときに液晶テレビの 電源を切ると、本機の電源も自動的に 切れます。本機でディスクを再生して いるときは、電源は切れません。)

入力切換 →本機の再生画面を表示

(液晶テレビの入力を本機が接続されて いる端子に切り換えると、本機の電源 が自動的に入ります。)

# ディスクのカウンターなどの情報を テレビ画面に表示する

再生時のカウンターなどの情報をテレビ画面に表示できます。

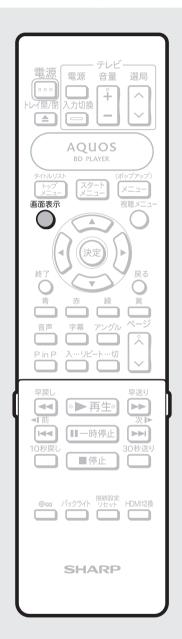



・一部の市販の BD ビデオでは、チャプターやカウンターの総時間表示が出ないことがあります。

# 画面表示押す

⇒ ディスクの再生時間などの情報を表示します (約 1 分後に自動的に消えます)

(BD 操作中の例)



・もう一度「画面表示」ボタンを押すと消えます。再生中であれば再生時間表示だけになります。再生時間表示を消すには、もう一度「画面表示」ボタンを押してください。

### ① ディスクの種類/録画フォーマットを表示


- ・セットしたディスクの種類を表示
- ・オリジナルタイトルを再生するかプレイリストを再生するかを 表示
- ・DVDディスクを再生するときは、加えて録画フォーマットを表示 VR:VRフォーマット

V : ビデオフォーマット

- ・ファイナライズしたビデオフォーマットのDVDディスクをセットしたとき、および、ファイナライズしたVRフォーマットのDVD-Rをセットしたときは「ファイナライズ済」の表示になります。
- ② 動作表示
  - ▶ 再生中
  - □ 再生停止時
- ③ 再生中のタイトル番号/そのタイトル数を表示 (停止中はディスク内の総タイトル数を表示)
- ④ 再生中のチャプター番号/そのタイトルの総チャプター数を表示(停止中はディスク内の総チャプター数を表示)
- ⑤ 再生中は、カウンター/再生中のタイトルの総時間 を表示
- ⑥ リピート再生をしているときに表示

# 市販の BD ビデオや DVD ビデオを再生する

映画など市販のBDビデオやDVDビデオディスクを再生します。

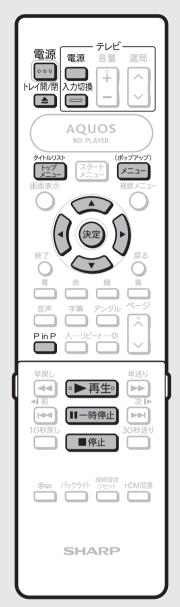







- ・市販のBDビデオやDVDビデオディスクには、「トップメニュー」や 「ディスクメニュー」が記録されているものがあります。 ディスクにメニューが記録されている場合は、再生したいタイトルや
- 字幕設定を選べることがあります。 ・市販のBDビデオやDVDビデオを再生するときは、ディスクの取扱説 明書や画面の指示にしたがって操作してください。
- ・海外テレビ番組の DVD ビデオなどで、吹き替えの音源がない部分がオ リジナル音源(外国語)になり日本語と交互に切り換わる場合があります。
- ・市販のBDビデオの再生中、コンテンツによっては自動で静止画にな るものもあります。このようなコンテンツを再生し、自動で静止画に なったときは 【■一時停止】を押して静止画を解除できます。



・ディスクによってはトップメニューを「タイトル」と呼んでいるもの もあります。この場合も「トップメニューを表示させるには」(→**23**ペー ジ)と同じ操作で表示できます。



• DVD ビデオの場合、再生できるディスクでも、シーンによって は視聴制限がかけられている場合があります。



### 「はい」を選んだとき

暗証番号を入力して、視聴制限のかかったシーンを再生でき ます。暗証番号を3回まちがえると再生できません。(まちが えたときは、視聴制限のかかったシーンを飛ばして再生する、 再生を停止する、ディスクトレイが開く、などディスクによっ て動作が異なります。)

### 「いいえ」を選んだとき

視聴制限のかかったシーンを再生しません。(視聴制限のか かったシーンを飛ばして再生する、再生を停止する、ディス クトレイが開く、などディスクによって動作が異なります。)

- BD ビデオの場合も視聴制限のため再生できない場合がありま す。そのようなときは、再生を止めてから BD の視聴制限の 設定を変更してください。
- BD ビデオ視聴制限年齢について **59**ページ



# テレビと本機の準備をします 15~16ページ

- シャープ製のテレビをご使用の場合は、本機のリモ コンでテレビを操作できます。
- ົ を押してテレビの電源 ① テレビ操作部の こ を入れます。

電源

**○○○** を押して本機の電源を入れます。

入力切換

③ テレビに向けたままテレビ操作部の 🖃 を 繰り返し押し、テレビの入力を切り換えます。 例:本機をテレビの「外部入力3」に接続したとき



• 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレ ビに映ります。

本機の映像がテレビに映れば準備完了です。

- ・本機のリモコンで操作できるテレビは、シャープ製のテレビです。
- ・シャープ製以外のテレビを操作するときは、テレビのリモコンで操作 してください。
- BD ビデオを再生して楽しむ場合、本機は BD-LIVE やゲーム、ブック マークなどのデータを保存するために USB メモリーを使用します。 USBメモリー (USB2.0、2GB以上) を本機に装着しておくことを おすすめします。(→ 24 ページ)

# ディスクをセットします (7/17ページ



- セットして読み込みが完了すると、自動的に再生が始ま
- ・セットすると自動的にメニュー画面が表示されるディ スクもあります。画面の指示にしたがって操作してく ださい。
- ・ディスクによっては、読み込みに時間がかかる場合があ ります。
- 自動的に再生されないときや一度停止したときは 再生ボタンを押します



□□□□■

・途中で停止したあとに ● 再生 を押したときは、 つづきから再生されます。

再生を止めるときは



# つづきから見る・はじめから見る

市販の BD ビデオ

市販の DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ

- 再生を停止した後で (▶再生) を押すと、停止したところ から再生されます。
- ■停止 を2回押して停止した後、●再生 を押すと、 はじめから再生されます。

# お知らせ

- ・市販のBDビデオ、DVDビデオ、ファイナライズしたビデオフォーマッ トの DVD-RW/-R のつづき再生は、ディスクを取り出す、電源を切る、 などの操作を行うと働かなくなります。
- ・その他、ディスクや再生状態によっては、つづき再生が働かない場合 があります。

# トップメニューを表示させるには

市販の BD ビデオ

市販の DVD-RW VR DVD-R VR DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビデ

ディスクをセットし、トップメニュー を表示させます



トップメニューの例

トップメニュー 1 ジャズ 2 ラテン音楽

3 クラシック 4 ロック 画面の指示にしたがって操作 してください。

# ディスクメニューを表示させるには

(ディスクメニューがある場合)

市販の BD-RE

市販の DVD-RW VR DVD-R VR DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ

ディスクをセットし、ディスクメ ニューを表示させます







画面の指示にしたがって字幕 や音声を選ぶなどの操作をし てください。

# ポップアップメニューを表示さ せるには

市販の BD-RE 市販の DVD-RW VR DVD-R VR

BD ビデオには、再生を止めることなくいろいろな操作ができる「ポッ プアップメニュー」があります。

# 再生中にポップアップメニューを表 示させます



ポップアップメニューの例





- ディスクによって表示される内容が異なります。ポッ プアップメニューの見かたや操作のしかたについて は、ディスクに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 項目を選んで決定します



| 操作が終ったら、ポップアップメニュー を消します



・ポップアップメニューが自動的に消えるディスクも あります。

# BONUS VIEW™、BD-LIVE C ついて

BD ビデオには、BONUS VIEW ™(ボーナスビュー) や BD-LIVE(BD ライブ)という新しい再生機能に対応したものがあります。


BONUS VIEW ™ (ボーナスビュー): 2 画面に対応した副映像、副 音声や、字幕が同時に楽しめます。本編再生中の画面に小画面で表示 されます。

BD-LIVE (BD ライブ):本機をインターネットに接続して特典映像 などのさまざまな情報をダウンロードすることができます。

- BD ビデオに記録されているデータやダウンロードしたデータは、 USBメモリーに保存されます。本機では、USBメモリーを使い ます。本機後面の外部メモリー端子にUSBメモリー(USB2.0、 2GB以上)を接続してお楽しみください。
- ・BONUS VIEW ™や BD-LIVE などでメニューのクリック音や第 2 音声を楽しむために、「BD ビデオ付加音声」を「有効」に設定して ください。(**→ 57** ページ)

# お知らせ

• BD-LIVE (BD ライブ) 対応のディスクの BD ライ ブ機能を楽しむときは、本機後面の外部メモリー端 子に USB メモリー(USB2.0、2GB 以上)を接続 してください。

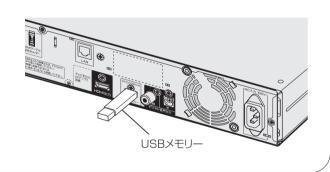

# BONUS VIEW™対応のBD ビデオ を楽しむ

市販の BD-RE 市販の DVD-RW VR DVD-R VR BD ビデオ BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ

- テレビと本機の準備をします 15~16ページ
  - ① テレビの電源を入れます。 ② 本機の電源を入れます。
  - ③ テレビの入力を、本機を接続した入力に切り 換えます。
- BD ビデオをセットします 17ページ

# 再生を始めます



# 副映像などを表示させます





- ディスクによっては、副映像/音声が自動的に再生 されます。また、再生可能な領域が制限されること があります。
- ・再生方法はディスクによって異なります。
- 再生するディスクに必要なメモリー容量やコピー、 再生の手順は、ディスクの説明書をご覧ください。

# BD-LIVE 対応の BD ビデオを 楽しむ

市販の BD-RE


BD ビデオ BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビ

- - ①ネットワークの接続 55ページ と設定 👉 68ページ をします
  - ② USB メモリーを装着します
  - ・USBメモリーを装着しないと、BD-LIVEは 楽しめません。
- テレビと本機の準備をします 15~16ページ
  - テレビの電源を入れます。
  - ② 本機の電源を入れます。
  - ③ テレビの入力を、本機を接続した入力に切り 換えます。
- BD ビデオをセットします 17ページ
- 再生を始めます



# ディスクの取扱説明書に従い、BD-LIVE (BD ライブ) の操作をします

画面は、一例です。

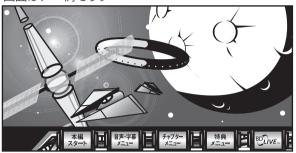

- BD-LIVE (BD ライブ) でダウンロードされた映像 情報などは、USBメモリーに保存されます。USB メモリーから再生するときは、ダウンロード時に視 聴していたディスクを本機にセットしてください。 別のディスクをセットすると、USBメモリーに保 存された情報は再生できません。
- ・前に記録された他のデータを含む USB メモリーを 使うと、映像や音声が正しく再生されないことがあ ります。
- データが USB メモリーに保存されるまで一定の時 間がかかります。(データが保存されるまでの時間 は、インターネット接続速度や番組のデータ量によ り変わります。)

# お知らせ

### USB メモリーに保存されたデータは消去できます。

・BD-LIVE(BD ライブ)でダウンロードした情報は、不要になれば消 去することができます。 71 ページ 「USB メモリーのデータを消去す る」をご覧ください。

### USB メモリーの容量が足りないときは

・データが保存されません。画面にメッセージが表示されます。不要な データを削除するか、新しい USB メモリーをお使いください。

### USB メモリーを再生中に取り外すと

・BD ビデオの再生が停止します。再生中は USB メモリーを取り外さ ないでください。

### BD-LIVE(BD ライブ)を楽しむためのソフトを 更新できます。


・BD-LIVE (BD ライブ)機能は、専用のソフトを使用しています。 BD-LIVE (BD ライブ) に接続すると、ソフトを最新のものに更新で きます。



- BD-LIVE (BD ライブ) で楽しむために、ブロードバンドサー ビスに接続してお使いになることをおすすめします。
- BD-LIVE (BD ライブ) で映像などの情報を USB メモリーに保 存中は、再生の操作が制限されることがあります。
- ・BD-LIVE(BDライブ)は、自動的にインターネットに接続し、 楽しむ機能です。BD-LIVE(BD ライブ)対応のディスクが、 本機やディスクの識別信号(ID)をインターネット経由でコン テンツプロバイダに送信することがあります。
- ・本機は、自動的にインターネットに接続しないように設定する ことができます。設定のしかたについては、**59**ページ「BD-LIVE 設定」をご覧ください。

# 番組が録画された BD や DVD を再生する

- 番組が録画された BD-RE や BD-R を「タイトルリスト」から再生します。
- DVD ディスクは、ファイナライズされたディスクが再生できます。

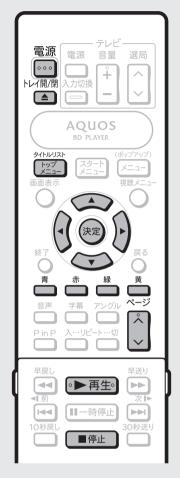





- ・BD-RE Ver.1.0 (カートリッジ入り) は、本機で再生できません。また、 本機にセットすることもできません。
- ・DVD レコーダーで録画したディスクを再生する場合はファイナライズ が必要です。

DVD-RW (VR フォーマット)

DVD-RW (ビデオフォーマット)

DVD-R (VRフォーマット)

DVD-R (ビデオフォーマット)

- ・ファイナライズを行ったビデオフォーマットの DVD ディスクはタイ トルリストが表示されません。タイトルメニュー画面が表示されます。 (→29ページ)
- デジタル放送を録画したディスクを再生したとき、つぎの操作はできません。
  - ・番組情報は表示できません。
  - 連動データは表示できません。
  - ・字幕は表示できません。

# テレビと本機の準備をします 15~16ページ

- ① テレビの電源を入れます。
- ② 本機の電源を入れます。
- ③ テレビの入力を、本機を接続した入力に切り 換えます。

# ディスクをセットします 17ページ

・ディスクをセットして読み込みが完了すると、自動 的に再生が始まりタイトルリストが表示されます。



### BD をセットしたとき

・BD レコーダーで使用制限をかけられたBD をセットすると、 次のような画面になります。暗証番号を入力してください。




・暗証番号を3回まちがえると、ディスクトレイが開 きます。ディスクトレイを閉じてから、正しい暗証 番号を入力してください。



タイトルリストが自動で表示されないときは タイトルリストを表示させます




- 停止中は、スタートメニューで「再生」を選んで決 定し、タイトルリストを表示することもできます。
- 見たい番組(タイトル)を選んで決 定し、再生します

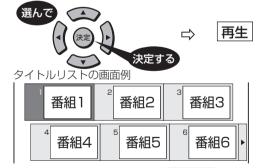

- ・決定ボタンのかわりに <sup>●▶再生</sup> を押して再生 を始めることもできます。
- でページ切換 ・タイトルが7つ以上あるとき:
- 再生を止めるときは





# タイトルリストについて

- タイトルリストには、画面リストとタイトル名リストがあります。
- プレイリストを選択することもできます。

### ■画面リスト



選んでいる タイトルが 再生される

カラーボタン などの説明



### ■タイトル名リスト



画面リストと タイトル名リストが 切り換わります

機能メニューについては、 28ページをご覧ください。

各画面下に操作に使うボタンの説明が表示されま すので、参考にしてください。

# お知らせ

タイトルリストに表示されるタイトル名は、最大で40文字です。他 機で録画したディスクなどで本機で表示できない記号や文字があった ときは「\*」表示となります。

- 「タイトル保護」が設定されている場合には「 🛅 | が付きます。
- ※タイトルリストに表示できない文字(日本語・英語 以外)のタイトルは、「プログラム 1」などと表示さ れます。

# ■チャプター(章)単位表示

画面リストを表示させて











タイトル単位に戻すときは、 (タイトル単位) を押します。

# ■タイトルの並べ換え

タイトル名リストを表示させて



⇨ 押すたびに 新しい順→古い順が 切り換わります。

## ■プレイリスト表示 (プレイリストのあるディスクをセットしたとき)

タイトルリストを表示させて




(プレイリスト)

番組を選んで決定します ⇨ 再生



# お知らせ

- プレイリストとは、録画したタイトルから好きなシーンを集めて作成す るタイトルのことです。
- ・本機では、プレイリストは作れません。

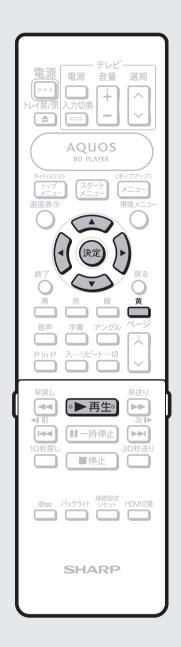

# つづきから見る・はじめから見る

## ■再生ボタンでつづき再生するには

BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ

BD-RE 市販の DVD-RW VR DVD-R VR

再生を停止した後で、●再生。を押したりタイトルリス トから選んで再生すると、つづきを再生できます。

### ■はじめから再生するには

BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ

BD-RE 市販の DVD-RW VR DVD-R VR

・ [○▶再生○] を押すとつづき再生になる場合でも、「機能メ ニュー | を使うとはじめから再生できます。

# 再生したいタイトルを、タイトルリ ストで選びます

機能メニューを選びます



⇒ 機能メニューを表示

(機能メニュー)

「再生」を選んで決定します



4 「最初から」を選んで決定します



⇒ 選んだタイトルを最初から再生

# お知らせ

- ・市販のBDビデオ、DVDビデオ、ファイナライズしたビデオフォーマッ トの DVD-RW/-R のつづき再生は、ディスクを取り出す、電源を切る、 などの操作を行うと働かなくなります。
- ・その他、ディスクや再生状態によっては、つづき再生が働かない場合 があります。



# ご注意

・DVD-R DL(2層)ディスクは、再生できない場合があります。

# お知らせ

- ・ファイナライズとは、録画したディスクを他機でも再生できるように する操作です。(本機にはファイナライズを行う機能はありません。録 画した機器でファイナライズを行ってください。)
- ・ファイナライズされたディスクは、タイトルメニューなどの画面がそ れぞれ異なりますが、再生できます。

# ファイナライズされた DVD を再生する

市販の BD-RE 市販の DVD-RW VR DVD-R VR BD ビデオ BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ

DVD レコーダーで録画した DVD ディスクは、ファイ ナライズされたものが再生できます。(ファイナライズ されていない DVD ディスクは本機で再生できません。)

- テレビと本機の準備をします 15~16ページ
  - ① テレビの電源を入れます。
  - ② 本機の電源を入れます。
  - ③ テレビの入力を、本機を接続した入力に切り 換えます。
- ディスクをセットします 17ページ
  - ・ディスクをセットして読み込みが完了すると、 自動的に再生が始まります。
- 自動的に再生されないときや一度停止 したときは、再生ボタンを押します



- ・途中で停止したときは、つづきから再生されます。

再生を止めるときは ■帰止

- ■タイトルを選んで再生させるには
- 停止中にタイトルメニューを表示させます トップ メニュー 押す
- タイトルを選んで決定します




(タイトルメニュー例)

■タイトル	/メニュー		3/全	3ページ
g.	イトル7	世界のモーターショー		
g.	イトル8	古代遺跡探訪		

| 関 視聴メニュー

# 音楽 CD を再生する

市販の音楽 CD を再生できます。

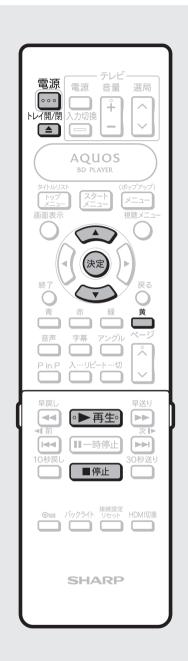

- Ţ テレビと本機の準備をします **15~16**ページ
  - ① テレビの電源を入れます。
  - ② 本機の電源を入れます。
  - ③ テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えます。
- 2 CD をセットします **\*\*** 17ページ
  - ・読み込みが完了すると自動的に再生されます。

3 自動的に再生されないときや一度停止したときは 再生ボタンを押します



4 曲を選んで再生したいときは、再生中または停止中に、再生したい曲を選んで決定します



5 再生を止めるときは □帰止 押す

# 視聴メニューでも操作できます

TODをセットして視聴メニューを選択します



**2** 36 ~ 37 ページの操作でCDを再生します

# つづきから再生する・はじめから再生する

市販の BD-RE 市販の DVD-RW VR DVD-R VR BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R VR DVD-R ビデオ DVD-R VR DV

- 再生を停止した後で下再生を押すと、停止したところから再生されます。
- • 
   ■停止
   ē 2 回押して停止した後、
   • ▶再生
   を押すと、
   はじめから再生されます。


# お知らせ

- ・音楽用 CD のつづき再生は、ディスクを取り出す、電源を切る、などの操作を行うと働かなくなります。
- ・その他、ディスクや再生状態によっては、つづき再生が働かない場合 があります。

# 再生中に使えるボタン

ディスクの再生中に使えるいろいろな機能です。

### 各ボタンのおもなはたらき

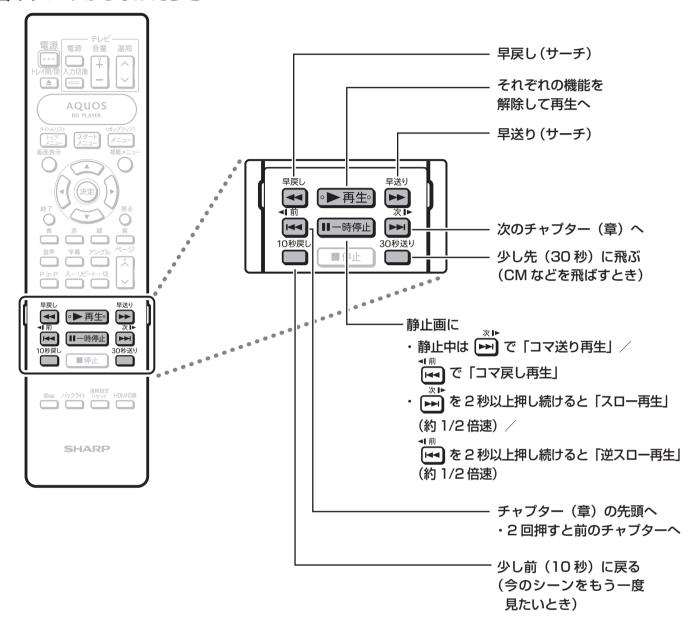

# ご注意

・ディスクによって操作が異なったり、操作が禁止されている場合があります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。

# お知らせ

### 音楽用 CD の再生では、次の操作ができません。

・スロー再生・コマ送り

### 早送り/早戻しについて

- ・早送り/早戻し中は、字幕は再生されません。
- ・ディスクや再生しているシーンによっては、早送りをしたとき、本書 に記載のスピードにならない場合があります。

### スロー再生について


- ・タイトルの最後になると、スロー再生が解除されます。
- ・音楽用 CD はスロー再生できません。
- ・BD ビデオの場合、逆スロー再生できません。

### 静止画再生 / コマ送り再生について

- ・VR フォーマットの DVD-RW/-R 以外のディスクでコマ送り動作をした ときは映像がずれることがあります。
  - (BD ビデオや DVD ビデオでは、ディスクによって静止画再生/コマ送りの操作が禁止されているものもあります。)
- ・BD ビデオの場合、コマ戻し再生はできません。

# 以下のときは、「故障かな?と思ったら」(→80ページ)をご覧ください。

- ・早送り/早戻しがうまくいかないとき
- ・静止画再生/コマ送り再生がうまくいかないとき
- スロー再生がうまくいかないとき

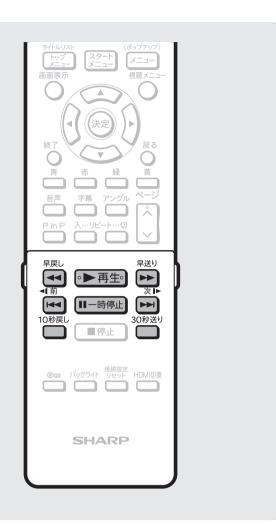

# 早送り/早戻しする(サーチ)

市販の BD-RE 市販の DVD-RW VR DVD-R VR 音楽用 CE BD ビデオ BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ

再生中に

早送り 押す または 早戻し 押す

BD/DVD ディスクを再生しているとき

↑ (約2倍速) → 💆 (約8倍速) → 🛂 (約30倍速) -

音楽用 CD を再生しているとき

↑ (約2倍速) → 🛂 (約4倍速) -

サーチの速さはディスクによって変わります。

# サーチを解除するときは




**⇒** サーチが解除され、再生画面に戻ります

タイトルをまたぐサーチはできません。

# チャプター (章) の頭出しをする (スキップ)

市販の BD-RE 市販の DVD-RW VR DVD-R VR 音楽用 CD BD ビデオ BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ

# 1 再生中に



⇒ を押すと、次のチャプター (トラック) を頭 出しします

◆ を押すと、いま見ているチャプター (トラック) の先頭に戻ります

2回続けて押すと、前のチャプター(トラック) の先頭に戻ります

# 静止画にする(静止画再生)



# 1 再生中に



⇒ 静止画再生します

• 音楽用 CD を再生しているときは、一時停止の状態 になります。

# 2 静止画再生を解除するときは



⇒ 静止画再生が解除され、再生画面に戻ります

 ・ □ - 時停止
 を押しても解除できます。

# コマ送りする (コマ送り/コマ戻し再生)

市販の BD-RE 市販の DVD-RW VR DVD-R VR BD ビデオ BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ

# 静止画再生中に

押す または 🔣



⇒ トー を押して離すと、コマ送りされます

⇒ 「★★」を押して離すと、コマ戻しされます

# コマ送り/コマ戻し再生を解除するときは



- ⇒ コマ送り/コマ戻し再生が解除され、再生画 面に戻ります
- DVD ディスクを再生する場合、VR フォーマット の DVD-RW/-R 以外のディスクでは、映像がずれ ることがあります。



BD ビデオの場合、コマ戻し再生はできません。

# スローモーションで見る スロー再生/逆スロー再生)

BD ビデオ BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ

市販の BD-RE 市販の DVD-RW VR DVD-R VR

静止画再生中に



押し続ける または 🛂

⇒ 約 1/2 倍速のスロー再生します

- ▼ でスロー再生になります。
- で逆スロー再生になります。
- タイトルの最後になると、スロー再生が解除されます。

# | スロー再生を解除するときは



- ⇒ スロー再生が解除され、再生画面に戻ります
- タイトルをまたぐスロー再生はできません。

# お知らせ

BD ビデオの場合、逆スロー再生は出来ません。

# 少し先に飛ぶには(30 秒送り)

市販の BD-RE 市販の DVD-RW VR DVD-R VR BD ビデオ BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ

約30秒先に送ることができます。

コマーシャルを飛ばして見たいときなどに便利です。

# 再生中に



⇒ 約30秒先にジャンプします

# 少し前に戻すには(10秒戻し)



市販の BD-RE 市販の DVD-RW VR DVD-R VR BD ビデオ BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ

約 10 秒前に戻すことができます。

ちょっと見のがしたところを見直すときなどに便利です。

# 再生中に



⇒ 約 10 秒前に戻って再生します

# 再生中に音声や字幕を切り換える

再生中に音声・字幕・映像の切り換えができます。



# ご注意

- ・次のような場合は、二ヶ国語放送など二重音声の番組でも、音声切換 ができません。
  - ・ビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスク
  - ・PCM 音声を記録した DVD-RW/-R ディスク
- ・オーディオ機器とデジタル接続して使用している場合は、オーディオ 機器側で音声切換の操作を行ってください。
- ・BD ビデオや DVD ビデオの再生中に視聴メニュー画面を表示すると、BD ビデオや DVD ビデオの再生操作ができなくなることがあります。 このようなときは、視聴メニュー画面を閉じてください。

# お知らせ

デジタル放送を録画したディスクを再生する場合は

- ・連動データ放送は再生できません。
- ・字幕は表示できません。

# 音声を切り換えるには

市販の BD-RE 市販の DVD-RW VR DVD-R VR BD ビデオ BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビテオ DVD-R ビデオ DVD-R ビデオ

主・副音声のあるタイトル再生中に



⇒ 押すたびに音声を 切り換えます

音声表示の例(約5秒後に消えます。)



### 押すたびに次のように切り換わります。

### 二ヶ国語(二重音声)放送が録画されている場合:

・「主」、「副」、または「主 副」表示となります。

### 「ステレオ放送」「モノラル放送」を録画した場合:

「ステレオ | 表示となります。(音声切換はできません。)

### BD ビデオ/ DVD ビデオ:

・現在再生されている音声番号が表示されます。

### 音楽用 CD:

 $\bullet \lceil \mathsf{L} \rfloor \to \lceil \mathsf{R} \rfloor \to \lceil \mathsf{L} + \mathsf{R} \rfloor \to \lceil \mathsf{L} \rfloor$ 

### ■視聴メニューで切り換えるには

1 主・副音声のあるタイトル再生中に



⇨ 視聴メニュー画面を表示します

音楽用 CD 再生中は (視聴メニュー) でも視聴メニューが選択できます。


2 「●)」を選んで決定します



3 音声を選んで決定します



4 視聴メニュー画面を消すには



# 字墓を切り換えるには

BD ビデオ

市販の DVD-RW VR DVD-R VR DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビラ

映像やアングルを切り換えるには

BD ビデオ

DVD ビデオ

市販の DVD-RW VR DVD-R VR

字墓のあるタイトルを再牛中に



⇒ 押すたびに字幕を切り換えます 字幕を消すときは「切」を選びます

字幕表示の例



### ■視聴メニューで切り換えるには

字幕のあるタイトルを再生中に



押す □ ☆ 視聴メニュー画面を表示します




「■」を選んで決定します



字幕を選んで決定します



視聴メニュー画面を消すには



複数の映像やアングルのあるタイト ルを再生中に



⇒ 押すたびに映像やアングルを切り換えます 映像1の例



## ■視聴メニューで切り換えるには

複数の映像やアングルのあるタイト ルを再生中に



⇒ 視聴メニュー画面を表示します






映像を選んで決定します



視聴メニュー画面を消すには





### 各機能の切り換えについて

・字幕、アングル、音声は、ディスクによっては、ディスクメニューを使って選ぶ場 合があります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。

### アングル表示を出したいとき

- ・アングルが記録されているシーン(場面)で、アングルマークを表示するように設 定できます。
- ・「スタートメニュー」-「各種設定」-「BD/DVD 再生設定」-「アングルマーク 表示」(→59ページ)で設定します。
- 表示したアングルマークは、 を押すと消えます。



# 再生中に設定をする(視聴メニュ・

再生しながら、いろいろな設定をまとめて行うことができます。







# ご注意

BD ビデオや DVD ビデオの再生中に視聴メニュー画面を表示すると、 BD ビデオや DVD ビデオ側の操作ができない場合があります。この ような場合は視聴メニュー画面を消してください。

# お知らせ

- ・市販のディスクによってはディスクメニューを使って機能を選択する 場合や、視聴メニューでの機能が選択できないものがあります。ディ スクの説明書をご覧ください。
- ・アングルや字幕などで「--」と表示される場合は、そのディスクに 選択できるアングルや字幕が記録されていません。


# 再生中に



### ⇒ 視聴メニュー画面を 表示します

- ・音楽用 CD 再生中は (視聴メニュー) でも視 聴メニューが選択できます。 30ページ
- 設定項目を選んで決定します



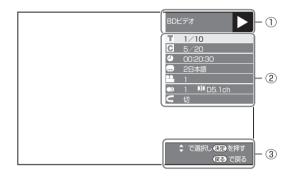


- ① 再生状態表示 動作状態やディスクの種類
- ② 設定項目(次ページ参照)
- ③ 操作ガイド表示

# 設定します(次ページ参照)




・画面右下の「操作ガイド表示」にしたがって操作 してください。

# 設定を終わるとき



## 各設定項目について

ディスクによって、設定できる項目は異なります。

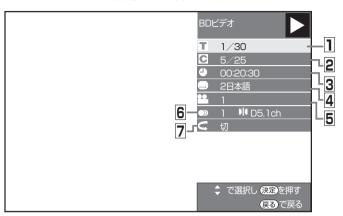

#### ■好きなところから見る

#### □ ▼ タイトル(トラック)選択

- ・再生中のタイトル番号(CD の再生中はトラック番号) が表示されます。番号を選択してタイトル(トラック) の頭出しができます。
- ①リモコンふた内の数字ボタンで、タイトル番号(トラック番号)を選びます。

(番号を選びなおすときは、リモコンふた内のクリア ボタンを押します。)

- ②リモコンふた内の決定ボタンを押します。
- リモコンの(で)でも設定できます。

#### 2 C チャプター選択

- ・再生中のチャプター番号が表示されます。番号を選択 してチャプターの頭出しができます。
  - ①リモコンふた内の数字ボタンで、チャプター番号を 選びます。

(番号を選びなおすときは、リモコンふた内のクリアボタンを押します。)

- ②リモコンふた内の決定ボタンを押します。
- リモコンの()でも設定できます。

#### 3 🖺 再生経過時間

- タイトルのはじめから現在までの経過時間が表示されます。時間を指定して頭出しができます。
- ①リモコンふた内の数字ボタンで、時間を設定します。 【例】1 時間 27 分 05 秒を設定するとき

002706

(番号を設定しなおすときは、リモコンふた内のクリアボタンを押します。)

- ②リモコンふた内の決定ボタンを押します。
- リモコンの(で)でも設定できます。
- ・BD ビデオの場合、ディスクによっては再生経過時間を表示できないものもあります。

#### 視聴メニュー画面 ▼音楽用 CD の場合 ■音楽CD Track 01 視聴メニュ-1/12 00:03:25 0:00 5:06 3 LPCM L+R < 切 1 Track 01 2 Track 02 5:10 3 Track 03 5.53 4 Track 04 5:03 Track 05 4:44 6 Track 06 5.08 ◆◆▶で選択し 決定 を押す | 関 視聴メニュー

#### ■字幕・映像・音声を切り換える

#### 4 字幕言語切換

- 現在選ばれている字幕の種類が表示されます。他の言語でも字幕が収録されている場合は、お好みの言語に切り換えられます。
- リモコンの でも切り換えられます。

#### 5 🎎 アングル番号/映像切換

- 現在選ばれているアングルの番号が表示されます。複数のアングルが収録されている映像の場合は、アングルを切り換えて楽しめます。
- •「アングルマーク表示」(→ **59** ページ)設定により、複数のアングルが記録されているシーンで画面右下にアングルマーク **6** を表示させるように設定することができます。
- リモコンの でも切り換えられます。

#### 6 ●))) 音声表示切換

- 現在選ばれている音声の種類が表示されます。吹き替え音声や二重音声が収録されている場合は、音声を切り換えて楽しめます。
- リモコンの でも切り換えられます。

#### ■くり返し再生する

#### 7 🕻 リピート再生

・再生中のタイトル(チャプター)/トラックをくり返し再生したり、部分的にくり返し再生することができます。リモコンの つってもリピート再生できます。 (→ **38** ページ)

# くり返し再生する(リピー

視聴メニューで、選んだタイトルやチャプター(章)をくり返し再生できます。





- ・ディスクによってはリピート再生が禁止されているものもあります。
- ・タイトルをまたぐ「部分を指定」でのリピートはできません。
- ・マルチアングル部分は「部分を指定」でのリピートはできません。
- ・BD ビデオは、「部分を設定」でのリピートはできません。

## お知らせ

・リモコンの「画面表示」ボタンを押すと、リピートの状況が確認できます。 画面表示



- ▶ を押すと、リピート再生が中止され、次のチャプター(トラック) が再生されます。
- ★ を押すと、リピート再生が中止され、再生していたチャプター(ト ラック) の先頭に戻ります。


# タイトルまたはチャプターをく り返すには

- くり返したいタイトル(トラック)ま たはチャプターを選んで再生します
- リピート再生 再生中にご の選択画面を 表示します
  - 「視聴メニュー」(→36ページ)でもリピート再 生ができます。

# リピート再生の種類を選んで決定します



#### ⇒ リピート再生を開始します



音楽 CD の場合は、「再生中のディスク」または「再 生中のトラック」を選びます。

再生中のタイトル: 再生中のタイトルをくり返し再生 再生中のチャプター: 再生中のチャプターをくり返し再生 部分を指定: 下記「特定の部分をくり返すには」参照

## 選択画面を消すには



リピート再生を解除するには 一



「視聴メニュー| (→36ページ) でも「切」にで きます。

## 特定の部分をくり返すには

- 上記の手順3で「部分を指定」を選 んで決定します
- 開始点で 決定する リピート再生の種類を選んでください。 再生中のタイトル 部分を指定
- 終了点で



⇒ 設定された範囲でリピート再生を開始します

# リピート再生を解除するには 一〇

「視聴メニュー」(→36ページ)でも「切」にで きます。

# CD に保存された写真を表示する(画像再生)

- CD-R/-RW に保存されている写真(JPEG ファイル)をテレビ画面で楽しむことができます。通常の再生では静止画が一枚ずつ表示されます。「スライドショー」では静止画が自動的に次々と切り換わります。
- JPEG ファイルとは、静止画ファイル(写真やイラストなど)を保存するファイル形式のひとつです。

#### ■本機で再生できないファイル形式について

- JPEG 以外の静止画(TIFF など)は再生できません。
- JPEG 形式でもファイルによっては再生できない場合があ ります。
- プログレッシブ JPEG は再生できません。
- 動画ファイルや音声ファイル、また JPEG ファイルであっても MOTION JPEG は再生できません。

#### ■その他、本機で再生できないファイルについて

• お手持ちのコンピュータで作成や修正、コピー等、編集された静止画は一部再生できない場合があります。

#### ■静止画を再生するとき、次のような場合があります。

- フォルダ数やファイル数、データの容量によっては、再生 に時間がかかることがあります。
- EXIF 情報は表示されません。EXIF (Exchangeable Image File Format) とは、主に JPEG 圧縮で用いられる、 画像ファイルに含まれる様々な情報を格納するための規格です。 (詳しくは http://exif.org をご覧ください。)


#### ■静止画を保存した CD-R/-RW ディスクの再生に ついて


- CD-R/-RW の場合、音楽や映画などと静止画が混在した ディスクは静止画しか再生することができません。ディス クによっては再生できない場合があります。
- マルチセッション・ディスクは再生することができません。
- 画像加工ソフトで加工(回転や上書き保存)した静止画や インターネット、メールなどから取り込んだ静止画は、再 生できない場合があります。
- 本機は、次のようなデータが保存された CD-R/-RW が再生できます。
  - · EXIF 情報を含んだ画像ファイル
  - ・画像サイズ: 最小縦 32 ×最小横 32 ~最大縦 4320 × 最大横 7680 ピクセル
  - ・フォルダ数: 最大 256
  - ・ファイル数:1フォルダ内最大 256
  - ・ファイルサイズ: 20MB 以下

#### ■静止画像 (JPEG) のフォルダ構造

CD-R/-RW ディスク上に次のようなフォルダを作ることにより、本機で静止画を再生することができます。

• 再生できるフォルダ階層は 1 階層のみです。

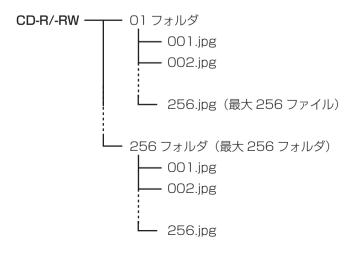

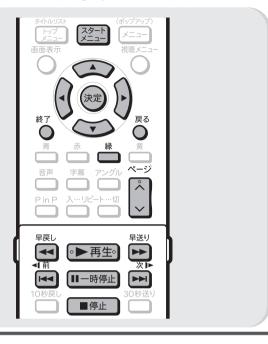


# 写真を連続で再生する

1 静止画が保存されたディスクをセットして、再生します



- ・ 最初の 1 枚目の写真がテレビ画面に表示されます。
- 1 つ前の写真に戻るとき: 🚾 🚭 のいずれかを押します。
- 次の写真に進むとき: ( のいずれかを押します。)





## フォルダを選んで再生する

1 静止画が保存されたディスクをセット して、スタートメニューを表示させます





2 「画像」を選んで決定します



フォルダの一覧画面になります。

-各フォルダ内の最初の写真が一覧表示されます。



└─**☆** (写真再生設定) を表示します。

3 見たい写真のあるフォルダを選んで 決定します



- でページを送り/戻しすることができます。
- <sub>決定</sub>を押すと、フォルダ内の写真が再生されます。
- ・ 1 つ前の写真に戻るとき: 🕶 🕶 のいずれかを押します。
- 次の写真に進むとき: PD かのいずれかを 押します。

## ■フォルダを選び直したいとき

・ ○ を押すと、フォルダ選択画面に戻ります。

4 写真を見終わったら



## スライドショーで再生する

●再生●押す

- 選んだフォルダ内の静止画が、スライドショー再生されます。
- ・ □-時停止 を押すと、スライドショー再生が中断されます。
  再開するときは 再生 を押します。

# 2 スライドショー再生を終了します



別フォルダの静止画をスライドショー再生するには、 のを押したあと、再生したいフォルダを選びます。

# スライドショーのスピードを設定 する/繰り返し再生を設定する

フォルダ選択画面の表示中に、写真 再生設定を表示させます



- 「スライドショー速度」「リピート再生設定」の設定画面が表示されます。
- 「スライドショー速度」を選んで決定します






3 スライドショーの速度を選んで決定 します



- 「速め」「普通」「遅め」「ゆっくり」のいずれかを選びます。
- 4. 「リピート再生設定」を選んで決定します





5 「する」を選んで決定します



る 設定を終了します



# 接続と設定



この章では、テレビと本機との接続、本機 をより活用していただくための設定などに ついて説明しています。

# 接続のしかた

テレビと接続する	
■ シャープ製ファミリンク対応テレビ「アクオス」と接続する場合 ······	<b>44</b> ~->
■ HDMI 入力端子付きのテレビと接続する場合	44 ぺーミ
■ D映像入力端子付きのテレビと接続する場合	46 ペーシ
■ 映像・音声入力端子付きのテレビと接続する場合	<b>47</b> ペーシ
_ オーディオ機器と接続する 	
■ HDMI 入力端子付きのオーディオ機器と接続する場合	<b>48</b> ペーシ
■ 光/同軸デジタル音声入力端子付きのオーディオ機器と接続する場合	49 ペー>ે
■ ステレオタイプのオーディオ機器と接続する場合	<b>50</b> ペーシ
アクオスオーディオと接続する	
■ テレビと本機とアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を接続する場合 ····································	
ハイビジョンレコーダー(BD レコーダー)などを追加接続する場合	
アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)AN-ACX1/AN-ACY1/AN-ACR1/AN-ACS1/AN-AC	;D2 の場合
■ テレビと本機とアクオスオーディオを接続する場合	<b>53</b> ペーシ
ハイビジョンレコーダー(BD レコーダー)などを追加接続する場合 アクオスオーディオ AN-ACX2/AN-AR300/AN-AR600/AN-AR700 の場合	<b>54</b> ペーシ
ネットワークに接続する	


# テレビと接続する

テレビの入力端子をお調べになり、できる限り高画質に対応している端子との接続をおすすめします。

## テレビ入力端子の種類

接続する端子により、お楽しみいただける画質が異なります。

## 映像がきれい

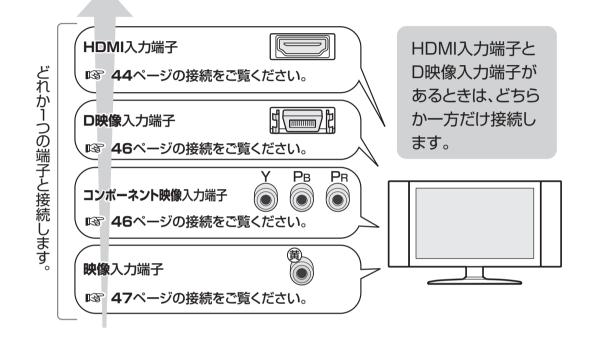

HDMI ケーブルで接続する場合、ファミリンク機能を搭載したシャープ製テレビ「アクオス」と接続すると、本機とテレビを連動して操作できます。詳しくは、ファミリンク対応アクオスの取扱説明書をご覧ください。

#### ハイビジョン映像をご覧いただくには

#### テレビのタイプは

- ・ハイビジョン映像をご覧いただくには、次のうち、いずれかの端子の付いているテレビ(モニター)が必要です。
  - · HDMI 入力端子
  - · D5 映像入力端子
  - · D4 映像入力端子
  - · D3 映像入力端子
  - ・コンポーネント(Y, PB, PR)映像入力端子
- ・ハイビジョンタイプのテレビ(モニター)以外では、ハイビジョン画質の映像が楽しめません。


#### テレビとの接続は

- ・本機とテレビを、HDMI ケーブル(19 ピン/付属品)または D 映像ケーブル(市販品)で接続します。
- •接続するテレビに HDMI 入力端子が付いているときは、本機とテレビを HDMI ケーブル(19 ピン/付属品)で接続することをおすすめします。
- ・コンポーネント(Y, PB, PR)映像入力端子付きテレビ(モニター)と接続するときは、D コンポーネント変換ケーブル(市販品)で接続します。

# シャープ製ファミリンク対応テレビ「アクオス」と接続する場合 HDMI 入力端子付きテレビと接続する場合

HDMI出力端子は、映像と音声のデジタル信号を 1 本のケーブルでつなぐことができるデジタル専用端子です。HDMIケーブル(19 ピン/付属品)を使うと、他の映像ケーブル・音声ケーブルを接続する必要はありません。

- ・安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- ・テレビの接続端子の種類に合ったケーブル類を使って、テレビと接続してください。
- ・ケーブル類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

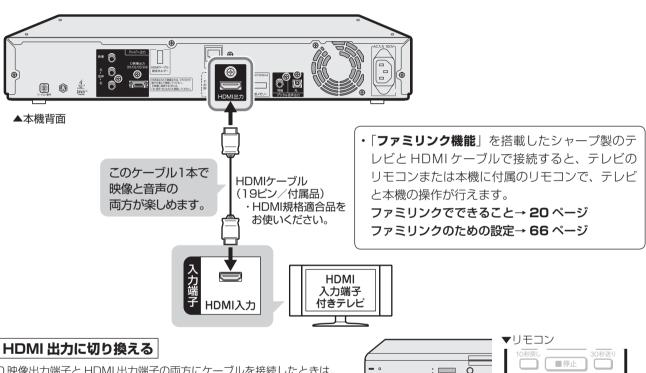


D映像出力端子と HDMI 出力端子の両方にケーブルを接続したときは、 信号を出力する端子をリモコンで切り換えてください。

(D映像端子とHDMI端子の両方からは、同時に信号は出力されません。)

① 本機の電源を入れます



⇒ 表示が [H-oP] になるまで (再度) 押し続けるとD映像出力「D-oP」 に戻る)

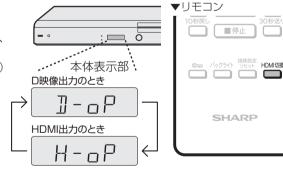

## お知らせ


- HDMI 出力端子を使って接続したときは、「HDMI 映像出力設定」(解像度) は「オート」に設定されます。 「オート」設定状態で正常な映像が得られないときは、57ページ右上の表を参考に出力解像度を変更してください。
- DVI デジタル入力端子付きの機器と DVI/HDMI 変換ケーブル(市販品)を使用して接続したときは、正常な映像にならない、または映らない場合 があります。(本機の HDMI 出力端子は、HDMI 機器との接続を目的に設計されています。また、DVI/HDMI 変換ケーブルを使い DVI 機器と接続 したときは、DVI 機器に音声が入力されません。)
- ・ HDMI 映像出力設定を「オート」以外に設定するとき、接続先で対応していない解像度は選択できません。(ケーブルが接続されていない、または電 源が入っていないときも選択できません。)
- HDMI 出力端子を使って接続したときは、テレビのオートワイド機能が働きません。

「HDMI 映像出力設定」(→ 57 ページ) と 「音声出力設定」(→ 57 ページ) が必要な場合は、スタートメニューの 「各種設定」 一 「映像・音声設定」で行っ てください。


# HDMI ケーブル(付属品)の接続・配線について


HDMI ケーブルを端子に挿し込んだままケーブルを引っ張ると、端子の破損や、接触不良の原因となります。本機では、直接端子に負荷がかからないように専用のホルダーが付いていますので、接続の際は必ずケーブルを固定ホルダーに通し固定してください。

- ・HDMIケーブル固定ホルダーとHDMI出力端子の間に 余裕を持たせて配線します。
- ・HDMIケーブル(付属品)をHDMIケーブル固定ホルダーに通し、固定します。

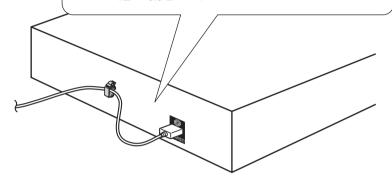

HDMIケーブル(付属品)の向き(極性)を確認しHDMI出力端子に接続します。







※端子に接続した後はケーブルに 強い力を加えないでください。 端子の破損など故障の原因となります。



#### 






# D 映像入力端子付きテレビ/コンポーネント映像入力端子付きテレビと接続する場合

# 重要

- 安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- ・テレビの接続端子の種類に合ったケーブル類を使って、テレビと接続してください。
- ケーブル類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

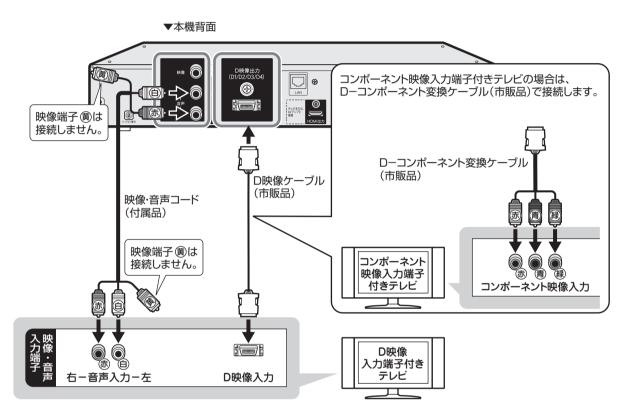

- ・本機の電源が「入」の状態で、本機にD映像ケーブルを差し込まないでください。必ず、本機の電源が「切」の状態で、D映像ケーブルを差し込ん でください。
- ・本機の電源が「入」の状態で、本機に D コンポーネント変換ケーブルを差し込まないでください。必ず、本機の電源が「切」の状態で、D コンポー ネント変換ケーブルを差し込んでください。
- ・D映像入力端子に接続して本機の「D映像出力設定」を「D3:1080i」「D4:720p」に設定したときは、テレビのオートワイド機能は働きません。
- ・コンポーネント映像入力端子に接続したときは、テレビのオートワイド機能は働きません。
- ・テレビによってはコンポーネント映像入力端子の切換え(メニュー設定やスイッチの切換えなど)が必要なものがあります。お使いのテレビの取扱説 明書にしたがって操作してください。
- ・ハイビジョン専用のコンポーネント映像入力端子( $Y, P_B, P_R$ )に接続したときは、DVDの再生映像は楽しめません。 DVDの再生映像は 480i また は 480p の信号が出力されます。

# お知らせ


- ・映像が乱れる、正常に映らない、映らないときは、78、79ページをご覧ください。
- ・本機の停止中にリモコンの接続設定リセットボタンを 5 秒以上押すと、「D 映像出力設定」が「D1:480i」に戻ります。57 ページをご覧になり、設 定し直すことができます。

- ・テレビに D 映像入力端子とコンポーネント映像入力端子の両方が付いているときは、D 映像入力端子と接続することをおすすめします。
- ・テレビの D 映像入力端子が D3、D4、D5 映像入力端子の場合は、ハイビジョン映像で楽しめます。

## 映像・音声入力端子付きテレビと接続する場合

# 重要

- ・安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- ・テレビの接続端子の種類に合ったケーブル類を使って、テレビと接続してください。
- ケーブル類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

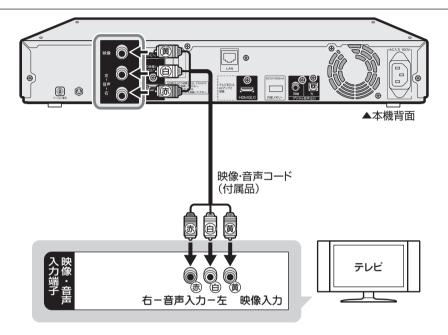

# ( ) ご注意


- ・本機とテレビを接続しているコード類はテレビのアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- ・機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるため、電源コードや他の接続コード類は、テレビのアンテナ線からできる限り離してご使用く ださい。

#### お知らせ

・映像が乱れるときは、78、79ページをご覧ください。

# (1992) ご注意

- ・本機とテレビは直接接続してください。ビデオデッキを経由して本機の映像をテレビに映した場合、コピー防止機能の働きにより映像が乱れることがあります。
- ・著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。

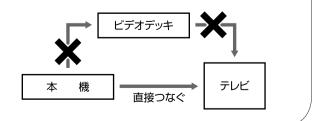

# オーディオ機器と接続する


本機をさらに楽しむために、必要に応じてオーディオ機器と接続しましょう。

# 重要

- ・安全のため本機・テレビ・接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- •接続する端子に合ったケーブル類を使って、接続してください。
- ケーブル類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ・接続する機器側の接続については、接続する機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

#### HDMI 入力端子付きサラウンドアンプと接続するときは

本機の音声を HDMI 入力端子付きオーディオ機器で楽しむときの接続です。

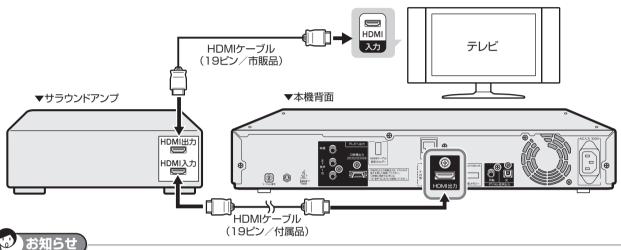

- ・HDMI 出力端子を使ってアンプと接続したときは、「音声出力設定」(→ 57 ~ 58 ページ) の各項目の設定をしてください。
- ・HDMI 入力端子付きサラウンドアンプと接続したときは、「音声出力設定」(→ **57** ページ)で「HDMI 出力」を選択し、「ビットストリーム」または「PCM(サラウンド)」を設定します。詳しくは、下の表をご覧ください。

#### 次世代オーディオフォーマットの出力について

次世代オーディオ	最大チャンネル数	HDMI		デジタル出力	
フォーマット	<b>取入ナヤノイル</b> 奴	PCM	ビットストリーム	PCM	ビットストリーム
ドルビーTrueHD	7.1ch (48kHz/96kHz)	7.1ch *3	7.1ch *4	2ch *2	5.1ch *1/*3
	5.1ch (192kHz)	5.1ch *3	5.1ch *4	2ch *2	5.1ch *1/*3
ドルビーDigital PLUS	7.1ch (48kHz)	7.1ch *3	7.1ch *4	2ch *2	5.1ch *1/*3
DTS-HD Master Audio	7.1ch (48kHz/96kHz)	5.1ch *1/*3	7.1ch *4	2ch *2	5.1ch *1/*3
	5.1ch (192kHz)	5.1ch *1/*3	5.1ch *4	2ch *2	5.1ch *1/*3
DTS-HD High Resolution Audio	7.1ch (48kHz/96kHz)	5.1ch *1/*3	7.1ch *4	2ch *2	5.1ch *1/*3
LPCM	7.1ch (48kHz/96kHz)	7.1ch *3	_	2ch *2	_
	5.1ch (192kHz)	5.1ch *3	_	2ch *2	_


- ※1 コアストリームのみ出力されます。
- ※2 それぞれの音声を、PCM2ch音声に変換して出力します。
- ※3 「BDビデオ付加音声」を「有効」に設定しているとき、音声は48kHzで出力されます。
- ※4 「BDビデオ付加音声」を「有効」に設定しているとき、音声はPCMで出力されます。

#### ファミリンク機能を搭載したシャープ製のアクオスオーディオと接続する場合…51ページ

#### デジタル接続で音声を楽しむときは

本機の音声を光デジタル音声入力端子付きオーディオ機器で楽しむときの接続です。

- 通常のステレオ音声に加えドルビーデジタル (5.1ch) や DTS などの迫力ある音響効果を楽しめます。
- ・ドルビーデジタル /AAC/DTS デジタルサラウンドプロセッサーまたはドルビーデジタル /AAC/DTS デジタルサラウンドデコーダー内蔵アンプと本機を光デジタル接続(または同軸デジタル接続)することにより、大迫力の臨場感あふれるサラウンド音声を楽しむことができます。
- ・オーディオ機器側の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。

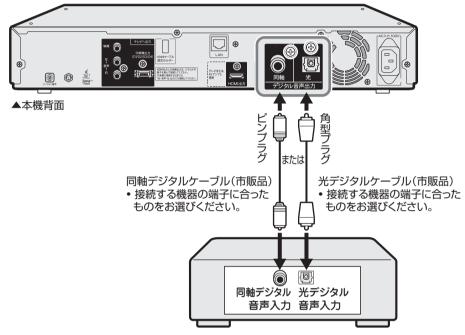

▲ドルビーデジタル/AAC/DTSデジタルサラウンド対応プロセッサー、 またはアンプなど

# ② ご注意

- ・ 光デジタルケーブル(市販品)または同軸デジタルケーブル(市販品)は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ・市販の光デジタルケーブル、同軸デジタルケーブルを使ってオーディオ機器と接続したときは、接続した機器に合わせて以下の設定をしてください。 「音声出力設定」(→ 57 ~ 58 ページ)で「デジタル音声出力」を選択し、接続した機器に合わせて「ビットストリーム」または「PCM(ステレオ)」 に設定します。詳しくは、48 ページの表をご覧ください。

# お知らせ

#### デジタル音声出力について

- ・二ヶ国語放送を録画したタイトルの再生では、音声の切り換えはできません。(プロセッサーまたはアンプに音声切換機能があるときは、オーディオ 機器側で切り換えてください。)
- ・音楽用 CD を再生したとき、音声の切り換えはできません。


#### MD とデジタル接続し、録音して楽しむとき

・本機と MD をデジタル接続し CD を MD に録音したときに、CD と MD の曲番(トラック番号)が一致しないことがあります。

#### 2ch アナログ接続で音声を楽しむときは

本機の音声を 2ch オーディオ機器で楽しむときの接続です。

- ・音声コードは、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ・オーディオ機器側の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。

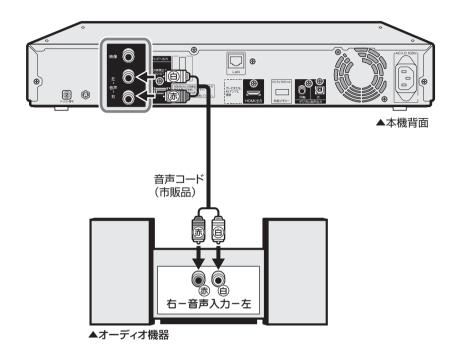



・ディスクの再生時に音声が正常に聞こえないときは、「スタートメニュー」 - 「各種設定」 - 「映像・音声設定」 - 「音声出力レベル」(→ 58 ページ)で設定を「ノーマル」にすることをおすすめします。「シフト」に設定すると、ディスク再生時に音声が正常に聞こえない場合があります。


# アクオスオーディオと接続する

# 重要

- ・安全のため本機・テレビ・接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- 接続する端子に合ったケーブル類を使って、接続してください。
- ケーブル類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ・接続する機器側の接続については、接続する機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

テレビと本機とアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の接続 アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)AN-ACX1/AN-ACY1/AN-ACR1/ AN-ACS1/AN-ACD2 の場合

シャープ製ハイビジョンレコーダーをお持ちのときは、52ページの接続をします。

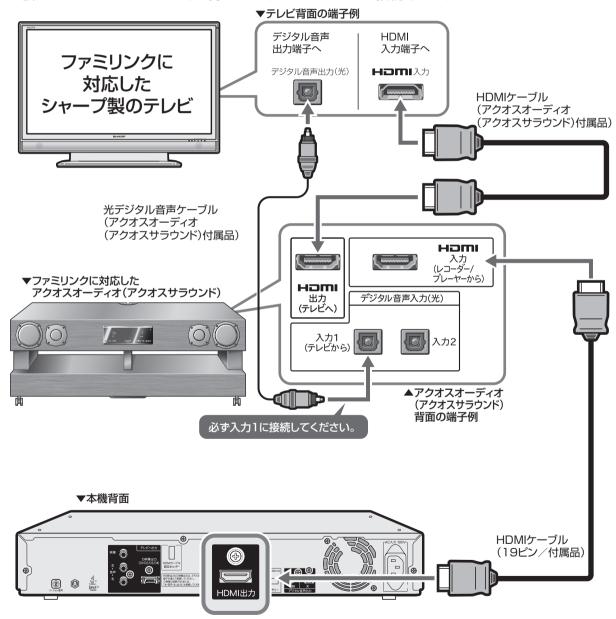




- ・HDMI 出力端子を使ってアンブと接続したときは、「音声出力設定」(→ 57 ~ 58 ページ)の各項目の設定をしてください。
- ・HDMI 入力端子付きサラウンドアンプと接続したときは、「音声出力設定」(→ **57** ページ)の「1. サラウンド機器と接続した端子の設定」で「HDMI 出力」を選択し、「オート」または「PCM (サラウンド)」を設定します。(「HDMI 出力」を「オート」に設定したときは、接続した機器に応じた音声が出力されます。 ニヶ国語放送を録画したディスクを再生したとき、音声の切り換えができない場合があります。 そのようなときは、接続した機器側で音声を切り換えてください。)

# 重要

- 安全のため本機・テレビ・接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- 接続する端子に合ったケーブル類を使って、接続してください。
- ケーブル類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ・接続する機器側の接続については、接続する機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

ハイビジョンレコーダー(BD レコーダー)などを追加接続するとき アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)AN-ACX1/AN-ACY1/AN-ACR1/ AN-ACS1/AN-ACD2 の場合

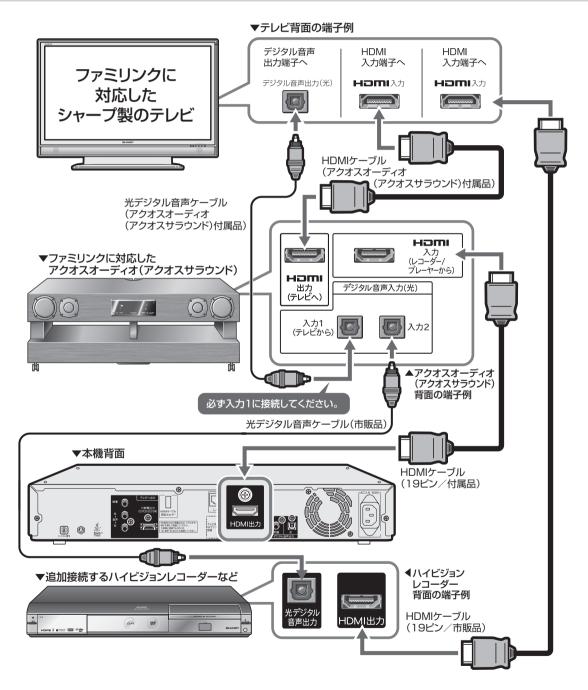

# お知らせ


・ハイビジョンレコーダー(BD レコーダー)などの音声をアクオスオーディオでお楽しみになる場合は、アクオスオーディオの入力を「入力 2」に切り換えてください。

## 重要

- ・安全のため本機・テレビ・接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- 接続する端子に合ったケーブル類を使って、接続してください。
- ケーブル類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ・接続する機器側の接続については、接続する機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

#### テレビと本機とアクオスオーディオの接続 アクオスオーディオ AN-ACX2/AN-AR300/AN-AR600/AN-AR700 の場合

シャープ製ハイビジョンレコーダーをお持ちのときは、54ページの接続をします。

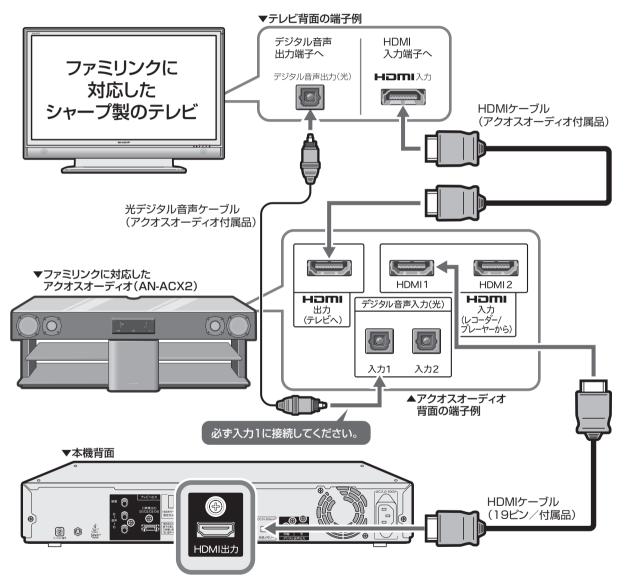


# お知らせ

- ・HDMI 出力端子を使ってアンプと接続したときは、「音声出力設定」 ( $\rightarrow$  **57**  $\sim$  **58** ページ) の各項目の設定をしてください。
- ・HDMI 入力端子付きサラウンドアンプと接続したときは、「音声出力設定」(→ **57** ページ)の「1. サラウンド機器と接続した端子の設定」で「HDMI 出力」を選択し、「オート」または「PCM (サラウンド)」を設定します。(「HDMI 出力」を「オート」に設定したときは、接続した機器に応じた音声が出力されます。 ニヶ国語放送を録画したディスクを再生したとき、音声の切り換えができない場合があります。そのようなときは、接続した機器側で音声を切り換えてください。)

# 重要

- ・安全のため本機・テレビ・接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- 接続する端子に合ったケーブル類を使って、接続してください。
- ケーブル類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ・接続する機器側の接続については、接続する機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

#### ハイビジョンレコーダー(BD レコーダー)などを追加接続するとき アクオスオーディオ AN-ACX2/AN-AR300/AN-AR600/AN-AR700 の場合

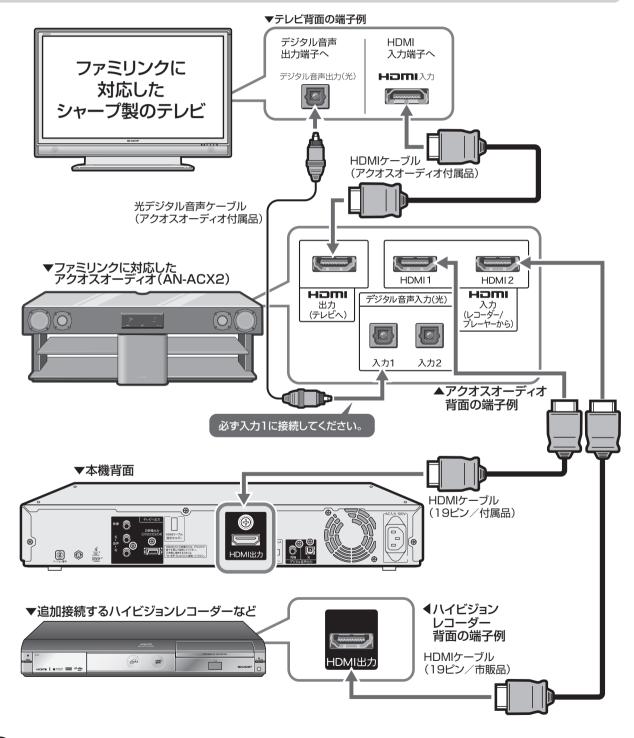

# お知らせ

・ハイビジョンレコーダー(BD レコーダー)などの音声をアクオスオーディオでお楽しみになる場合は、アクオスオーディオの入力を「HDMI 2」に切り換えてください。ハイビジョンレコーダー(BD レコーダー)などがファミリンクに対応しているときは、自動的に「HDMI 2」に切り換わります。

# BD-LIVE を楽しむための接続をする

• BD-LIVE 対応の BD-ROM ディスクには、インターネット経由(LAN 経由)で追加の映像や字幕、通信対応のゲームなどができるものがあります。


この場合、LAN\*接続とLANの設定(→ **68** ページ)が必要となります。(プロバイダとの契約も必要です。また、サービス内容の詳しい情報は、ご契約のプロバイダにお問い合わせください。)

- 下記の接続機器などが必要です。
  - ※ LAN (Local Area Network)

## LAN 接続のしかた

(ADSLでの接続の一例です)回線業者やプロバイダにより、必要な機器や接続方法が異なります。

• ADSL など、ブロードバンドサービスの接続には専門知識が必要です。詳しくは、 ADSL 事業者にお問い合わせください。

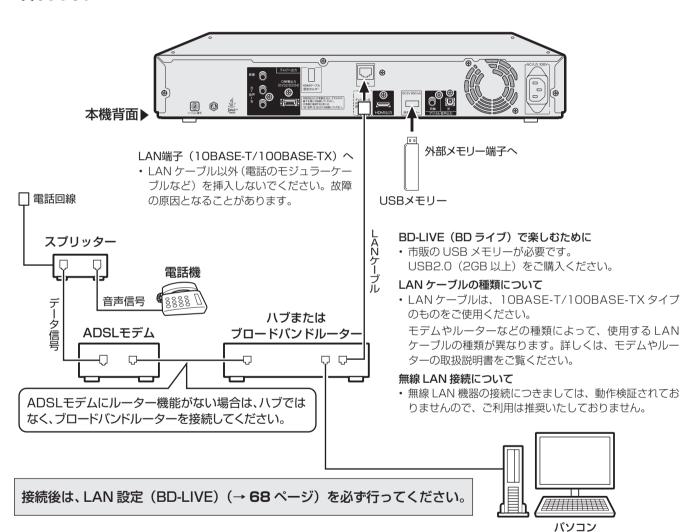


ルーターの設定などに 必要です。

# 各種設定の基本操作

「各種設定」では、本機をより活用していただくための設定ができます。



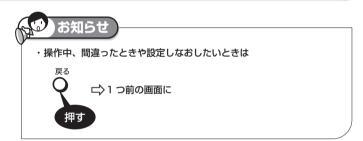

- 】 テレビと本機の準備をします 15~16ページ
  - ① テレビの電源を入れます。
  - ② 本機の電源を入れます。
  - ③ テレビの入力を、本機を接続した入力に切り 換えます。
- 2 スタートメニューを表示させます
- 3 「各種設定」を選んで決定します






4 設定したい項目を選んで決定します



(映像・音声設定の場合)



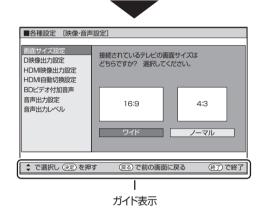

**5** 画面下のガイド表示にしたがって設定を進めます

- 例)「D 映像出力設定」で「D3:1080i」を選ぶ場合 の設定操作
- ①「D 映像出力設定」を選んで決定します



②「D3:1080i」を選んで決定します



③「確認」で決定します

6 設定を終了します



# ■各種設定 [映像・音声設定] 映像・音声設定 クイック起動設定 無操作オフ設定 ファミリンク連動設定 BD / DVD再生設定 液晶設定 適信設定 システムバージョン表示 USBメモリー管理 ソフトウェアの更新 設定リセット ◆ で選択し 決定 を押す 戻る で前の画面に戻る 終了で終了

☆の付いたものは、工場出荷時の設定/設定リセットをした後の設定です。

## 映像・音声設定

#### 画面サイズ設定

テレビを買い換えたときなど、接続するテレビの画面サイズが変わったときは、「画面サイズ設定」の変更が必要です。

接続するテレビの画面サイズ(横縦比)、映像出力を設定します。

設定項目	設定内容
16:9 (ワイド) ☆	16:9画面サイズのテレビと接続する ときに設定します。
4:3 (ノーマル)	4:3画面サイズのテレビと接続すると きに設定します。

#### [4:3(ノーマル)] 選択時に表示

設定項目	設定内容
<b>レターボックス</b> ☆	画面サイズが 4:3 のテレビと接続して 16:9 映像を再生するとき、16:9 の 比率を保ったまま上下に黒い帯を入れて 再生します。
パンスキャン	画面サイズが 4:3 のテレビと接続して 16:9 映像を再生するとき、映像の左右をカットして 4:3 のサイズで再生します。(4:3PS 指定の表示がある DVD ビデオで動作する機能です。)

#### D 映像出力設定

テレビを買い換えたときなど、接続するテレビの端子の種類が変わったときは、「D映像出力設定」の変更が必要です。

設定項目	設定内容
D3:1080i * 1	映像を 1080i で出力します。ただし
	DVD ビデオを再生したときは 480p て
	出力します。
D4:720p*1	映像を 720p で出力します。ただし
	DVD ビデオを再生したときは 480p て
	出力します。
D2:480p	映像を 480p で出力します。
D1:480i ☆**²	映像を 480i で出力します。

- ※ 1 「D3:1080i」や「D4:720p」に設定していても、DVDの再生映像は D 映像出力端子から「480p」で出力されます。 D 映像出力端子からは、1080p 映像は出力できません。
- ※2 D5/D4/D3/D2 映像入力端子付きテレビと D 映像ケーブルを使って接続したとき、再生映像やテレビとの相性により再生した映像が乱れて見える場合があります。そのようなときは「D 映像出力設定」を「D1:480i」に設定してください。

#### HDMI 映像出力設定

付属の HDMI ケーブル(19 ピン)を使って本機とテレビを接続したときの設定です。本機の HDMI 端子から出力される映像の解像度を設定します。

通常は「オート」に設定してください。

設定項目	設定内容
オート☆*	通常は「オート」に設定します。
1080p	1080p の映像を出力します。
1080i	1080i の映像を出力します。
720p	720p の映像を出力します。
480p	480p の映像を出力します。

- ※ 1080p 24Hz 対応のテレビと接続しているときは、「オート」に 設定してください。
- ※ BD ビデオの 1080p 24Hz 映像を再生している場合
  - ・HDMI 出力端子と映像出力端子の両方を接続しているときは、映像出力端子から映像が出力されません。
  - ・HDMI 出力端子と映像出力端子の両方から映像を出力したいときは、「オート」以外に設定してください。

#### HDMI 自動切換設定

付属の HDMI ケーブル(19 ピン)を使って本機とテレビを接続している場合に、テレビの電源を入れたときに HDMI 出力に自動的に切り換えるかを設定します。

設定項目	設定内容
する☆	自動切換を行います。
しない	自動切換を行いません。

#### BD ビデオ付加音声

BD ビデオのメニューのクリック音や第2音声(PinPの音声など)を有効にするかどうかの設定です。

100 /C / / I	設定内容
<b>有効</b> ☆ <sup>※ 1</sup>	メニューのクリック音や第2音声を有効
	にします。
無効*2	メニューのクリック音や第2音声を無効
	にします。

- ※ 1 「有効」に設定した場合
  - 6.1ch 以上の音声は、5.1ch 音声として出力されます。
  - 「HDMI 出力」は、「PCM」に固定されます。
- ※2 BD ビデオを高音質で楽しみたいときは、「無効」に設定します。

#### 音声出力設定

サラウンド対応のオーディオ機器と接続したときの設定をします。

・設定は「1.サラウンド機器と接続した端子の設定」で、項目のいずれか 1 つだけ設定してください。

#### 1. サラウンド機器と接続した端子の設定をします。

設定項目	設定内容
HDMI 出力☆	HDMI 出力端子を使って接続したとき。
デジタル音声出力	光 / 同軸デジタル音声出力端子を使って
	接続したとき。
サラウンド機器を使用しな	サラウンド機器を使用しないとき。
い	

•「サラウンド機器を使用しない」を選んだときは、HDMI出力およびデジタル音声出力は、「PCM (2ch)」に設定されます。

2. 前ページの「1.」で選択した端子の音声出力方式を設定します。

#### 「HDMI 出力」を選択したとき

11.5.0. 1273 - 227(0/222			
設定項目	設定内容		
ビットストリーム☆	<ul><li>ドルビーデジタルなどのデコーダー を内蔵した HDMI 機器と本機を接続 しているときに選択します。</li></ul>		
	• 接続されている機器に適した音声方式で音声を出力します。		
PCM(サラウンド)	・マルチチャンネル PCM 対応の HDMI 機器と本機を接続していると きに選択します。		
	<ul><li>ドルビーデジタル、DTS、AACなどの各種音声方式で記録された音声をデコードし、PCMで出力します。</li></ul>		

- ・設定が完了すると設定確認画面になります。
- ・BDビデオ付加音声が「有効」に設定されているときは、 「HDMI 出力」は「PCM(サラウンド)」に設定されます。

#### 「デジタル音声出力」を選択したとき


光/同軸デジタル音声出力端子から出力する音声方式を設定します。

設定項目	設定内容
ビット ストリーム	ドルビーデジタル、DTS、AAC デコーダーを 内蔵したサラウンド機器を接続しているとき に選択します。 それぞれの音声をビットストリームで出力し ます。
PCM (ステレオ) ☆	ステレオ(2ch 音声)タイプのオーディオ機器と接続するときに選択します。 それぞれの音声を PCM 2ch 音声に変換して出力します。

• 設定が完了すると設定確認画面になります。

#### 設定確認画面について

各設定が完了すると設定確認画面が表示されます。「確認」 で決定を押すと設定が完了します。

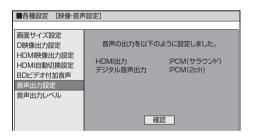

サラウンド機器を接続する端子の設定により、他の端子の音声出力は一部自動的に設定されます。

#### 音声出力レベル

音の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調整し、平均的な音量で再生します。セリフが聞きづらいときに調整します。

設定項目	設定内容
ノーマル☆	記録されている音声をそのまま出力します。
	ドルビーデジタル音声を再生したとき、ダイナミックレンジを調整し、セリフ部分を聞こえやすいように調整します。(音声が正常に聞こえないときはノーマルにしてください。)
オート	自動で音声を選択し、出力します。

※設定する際は、テレビやアンプの音量を下げてください。大きな音が出たり、スピーカーに過大な入力が入る場合があります。

# クイック起動設定

素早く電源を入にすることができます。

設定項目	設定内容
する	「電源を入れる」「スタートメニューを表示させる」
	などの操作がすぐにできる設定です。
しない☆	クイック起動設定を「切」にします。

- ・ 設定方法は 63 ページをご覧ください。
- 「する」に設定しているときは、電源が切れるまで時間がかかる場合があります。

## 無操作オフ設定

操作をしない状態が約 10 分続くと、自動的に電源が切れるように設定できます。

設定項目	設定内容
する	操作をしない状態が約10分続くと、自動的に電源を切ります。
しない☆	操作をしない状態が続いても、自動的に電源を切りません。

・ 無操作オフ機能は、再生を行っているときは働きません。

# ファミリンク連動設定

HDMI ケーブルで接続したシャープ製のファミリンク対応液晶テレビ「アクオス」から操作できるようにするかしないかを設定します。

設定項目	設定内容
する☆	HDMI ケーブルで接続した機器から操作できるよ
	うにします。
しない	HDMI ケーブルで接続した機器から操作できない
	ようにします。

・シャープ製のファミリンク対応液晶テレビ「アクオス」が必要です。(ファミリンク機能を「HDMI コントロール機能」と表記しているテレビもあります。)

## BD/DVD 再生設定

#### 視聴制限レベル

ディスクの内容により、視聴制限を設定できます。設定方法については **60** ページをご覧ください。

#### DVD ビデオ視聴制限レベル

DVDビデオの視聴制限が設定できます。視聴制限は、「暗証番号」を設定した場合のみ設定できます。

	We or the second
設定項目	設定内容
1	子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクと一般向けディスク(R 指定含む)は再生できません。
2~3	一般向けディスク(R指定を除く)と子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクと一般向け制限付き(R)指定ディスクは再生できません。
4~7	一般向けディスク(R 指定を含む)と子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクは再生できません。
8	すべてのディスクを制限無しで再生できます。
切☆	視聴制限を「切」にします。

#### BD ビデオ視聴制限年齢

• BD ビデオの視聴制限年齢が設定できます。

設定項目	設定内容
無制限☆	年齢制限をしません。
O歳を制限	○歳~99歳の間で年齢制限をし
}	ます。
99 歳以下を制限	

#### BD ビデオ/ DVD ビデオ国コード

• BD ビデオや DVD ビデオの国コードを選びます。

設定項目	設定内容
(国コード)	国コードを選びます。
	(国コード一覧→61ページ)

#### ディスク優先言語

画面に表示するメニューや、音声の言語を選択できます。 設定方法については **61** ページをご覧ください。

#### 字幕言語

設定項目	設定内容
日本語☆	言語コードを選びます。
(言語コード)	(言語コード一覧→61ページ)

#### 音声言語

設定項目	設定内容
英語☆	言語コードを選びます。
(言語コード)	(言語コード一覧→61 ページ)

#### メニュー言語

設定項目	設定内容
日本語☆	言語コードを選びます。
(言語コード)	(言語コード一覧→61 ページ)

・ 画面に表示されるメニューや音声の言語はディスクによって 異なります。上記の設定を行っても、ディスクによっては自 動的に言語が切り換わったり、字幕の表示/非表示や切り換 えを禁止している場合があります。また、ディスクメニュー を使って選ぶ場合があります。

#### アングルマーク表示

DVD ビデオのタイトルで、マルチアングルで録画されたシーンを再生中に、アングルマーク「Manage 」を画面に表示します。

設定項目	設定内容
する	アングルマークを表示します。
しない☆	アングルマークを表示しません。

#### 暗証番号設定

本機は視聴制限やBD-LIVE設定を行うときに、暗証番号を使います。

設定方法については、62ページをご覧ください。

#### BD-LIVE 設定

・BD-LIVE 対応の BD-ROM ディスクには、インターネット経由(LAN 経由)で追加の映像や字幕、通信対応のゲームなどができるものがあります。

BD-LIVE 設定で、インターネットへの接続の許可や禁止の設定ができます。

BD-LIVE 設定は、「暗証番号」を設定した場合のみ設定できます。

設定項目	設定内容
許可する	すべてのディスクを許可します。
条件付き許可☆	不正に作られたディスクなど、BD-LIVE 番組制作者の証明書が含まれていないディスクのインターネットへの接続を制限します。
	制作者の証明書が含まれていないディスクの
	インターネットへの接続を制限します。
	すべてのディスクを禁止します。

# 液晶設定

液晶バックライトと本体前面のランプを点灯させるか消灯させるかを設定します。(リモコンのバックライトボタンで設定することもできます。→ **13** ページ)

	設定内容
	電源が入っているときに液晶バックライトと本体 前面のランプを点灯させます。
消灯	液晶バックライトと本体前面のランプ※は消灯します。

※電源ランプと待機ランプは消灯しません。

## 通信設定

設定について詳しくは68ページをご覧ください。

# システムバージョン表示

本機のシステムのソフトウェアバージョンを表示します。

## USB メモリー管理

- BD-LIVE (BD ライブ) や BD ビデオで個別に設定したブックマークやゲームのスコアなどを消去することができます。
- ・設定について詳しくは 71 ページをご覧ください。

## ソフトウェアの更新

・設定について詳しくは 73 ページをご覧ください。

## 設定リセット

本機に保存している設定情報を初期状態(工場出荷時の状態)に戻します。

設定項目	設定内容
リセットする	リセットして、本機に保存している設定情
	報を、初期状態に戻します。

- **リセットしない☆** リセットしません。 ・暗証番号の設定もリセットされます。
- ・設定リセットを行うと、自動的に電源は「切」となります。
- ・本体のリモコン番号が「1」に戻ります。
- LAN 設定(BD-LIVE)もリセットされます。



・設定リセットしたあと電源を入れたときは「Language・表示言語設定」画面が表示されます。(→ **19** ページ)

# 視聴制限やディスク優先言語を設定する

DVD ビデオや BD ビデオの視聴制限と、ディスク優先言語を設定します。









・「ディスク優先言語」で選ぶ言語コードについては次ページをご覧くだ さい。

## 視聴制限を設定する

「スタートメニュー」ー「各種設定」ー 「BD/DVD 再生設定」を選んで決定 します



- 2 「視聴制限レベル」を選んで決定します
- 3 暗証番号 ┏ 62ページ を入力します
- **A** DVD ビデオの視聴制限レベルを設定 します



- 視聴制限レベルについては 58 ~ 59 ページをご覧く ださい。
- 国コードについては次のページをご覧ください。
- 5 BDビデオの視聴制限年齢を設定します



**6** 国コードを設定します



7 設定を終了します



# ディスク優先言語を設定する

「スタートメニュー」ー「各種設定」ー 「BD/DVD 再生設定」を選んで決定 します



2 「ディスク優先言語」を選んで決定します



字幕言語を設定します



・言語コードについては、下記をご覧ください。

4. 音声言語を設定します



5 メニュー言語を設定します



6 設定を終了します



#### 国コードの一覧表 言語コードの一覧表

アメリカ カナダ 日本 ドイツ フランス イギリス イタリア スペイン スイス スウェーデン オランダ ノルウェー デンマーク フィンランド ベルギー 香港 シンガポール タイ マレーシア インドネシア 台湾 フィリピン オーストラリア ロシア 中国

AA アファル語 AB アブバジア語 AF アブリカーンス語 AM アムハラ語 AR アラビア語 AR アラビア語 AZ アゼルバール語 BE ベラルガリー語 BE ベラルガリー語 BI ビスラガル語 BN ベンガル語 BN ベンガル語 BN ベンガル語 BN ベンツカル語 BN グスット語 BN グラット BN グスット語 BN グスット語 BN グスット語 BN グスット語 EN グラット語 EN グラット語 EN グラット語 EN グスット語 EN ズストー語 EN ズストー語 FN インシート語 FN インジーー語

FR フランス語

GA アイルランド語 GD スコットランドゲール語 GL ガルシア語 GN グアラニ語 GU グジャラート語 HA ハウサ語 HI ヒンディ語 HR クロアチア語 HU ハンガリー語 HY アルメニア語 Ⅰ△ 国際語 IE 国際語 IK イヌピック語 IN インドネシア語 IS アイスランド語 IT イタリア語 IW ヘブライ語 JA 日本語 JI イディッシュ語 JW ジャワ語 KA グルジア語 KK カザフ語 KL グリーンランド語 KM カンボジア語 KN カンナダ語 KO 韓国語 KS カシミール語 KU クルド語 KY キルギス語 LA ラテン語 LN リンガラ語 LO ラオス語 ITリトアニア語

FY フリジア語

LV ラトビア語、レット語 MG マダガスカル語 MI マオリ語 MK マケドニア語 ML マラヤーラム語 MN モンゴル語 MO モルダビア語 MR マラータ語 MS マレー語 MT マルタ語 MY ミャンマー NA ナウル語 NE ネパール語 NE ネパール語 NL オランダ語 NO ノルウエー語 OC プロバンス語 OM アファン語(オロモ語) OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 TT ポリッチリル語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ=ロマン語 RN キルンディ語 RO ルーマニア語 RU ロシア語 NO ロッケ品 RW キニャルワンダ語 SA サンスクリット語 SD シンド語 SG サンゴ語 SH セルビアクロアチア語 SI シンハラ語 SK スロバキア語

SN シンマリボ語 SO ソマリボニア語 SR シンマリボニア語 SR シンマリボニア語 SR シンマリボニア語 SR シンマリボニア語 SF セススクエーグ語 ST セススクエーグ語 TG デッジク語 TG デッジク語 TT ケッルプラー TT トッルプラー TT トットルオターデ語 TN センガコガル語 TN センガコガル語 TN センガコガル語 TN センガーがある TN クリルズ・ムムピー TN センガー TN

SL スロベニア語

SM サモア語

# 暗証番号を設定する

視聴制限のための暗証番号を設定します。







# お知らせ

・暗証番号は忘れないように必ずメモしてください。



#### 暗証番号を忘れたときは

・「各種設定」-「設定リセット」を行うと暗証番号設定がリセットされます。暗証番号を設定し直してください。

次の設定をするときに、暗証番号が必要となります。


- ・視聴制限レベル
- ・BD-LIVE 設定
- ・ソフトウェアの更新

- **1** テレビと本機の準備をします 15~16ページ
  - ① テレビの電源を入れます。
  - ② 本機の電源を入れます。
  - ③ テレビの入力を、本機を接続した入力に切り 換えます。
- 2 スタートメニューを表示させます



3 「各種設定」を選んで決定します





- 4 「BD/DVD 再生設定」を選んで決定し、 「暗証番号設定」を選んで決定します
- 5 「する」を選んで決定します
- **6** 数字ボタンで 4 桁の暗証番号を入力します
- 7 確認のためもう一度入力します
- 8 「確認」で決定します



⇨ 暗証番号を設定します

9 設定を終了します



# 一発(クイック)起動を設定する

待機状態から電源ボタンやスタートメニューボタンを押すとすぐに起動するように設定できます。





- 一発(クイック)起動できるボタンは「電源」「スタートメニュー」 「トレイ開/閉」です。
- ・一発(クイック)起動の待機中は本体内部の回路がはたらいているため、 背面の冷却ファンが回転するなどして、通常の待機(電源切)状態よ り消費電力が増加します。

# お知らせ

- ・工場出荷時は一発(クイック)起動は「しない」に設定されています。
- 接続するモニターや端子によっては一発(クイック)起動に多少時間がかかる場合があります。


# プログログログログログログログログログログログ 15~16ページ 15~16ページ

- ① テレビの電源を入れます。
- ② 本機の電源を入れます。
- ③ テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えます。



3 「各種設定」を選んで決定します





4 「クイック起動設定」を選びます



5 クイック起動を設定します



**する**: 「電源」「スタートメニュー」「トレイ開/閉」ボタンを押すだけで、すぐ操作が行えます。

しない:一発(クイック)起動しません。

6 設定を終了します



⇨ 待機状態(電源切)で





トレイ開/閉

のいずれかを押すと、すぐに操作ができるよう になります。 備

基 本

再生

接続

各種訟

リモコン設

参考

# リモコン番号を設定する

リモコンを使うと他機(シャープ製の BD レコーダーや DVD レコーダーなど)が同時に動作する場合は、他機と異なるリモコン番号を設定してください。




ふたを開ける



## お知らせ

- ・1  $\sim$  3 の 3 種類のリモコン番号が設定できます。工場出荷時の設定は [1] です。
- ・リモコンで本機を操作しようとしてもできない、あるいは他機が動作 してしまう場合は、リモコン番号を変更してください。
- ・長時間(約1日)リモコンに電池がない状態が続いたときは、リモコン側のリモコン番号が「1」に戻ります。

・リモコン番号はリモコン側と本体側を合わせて設定しておきます。

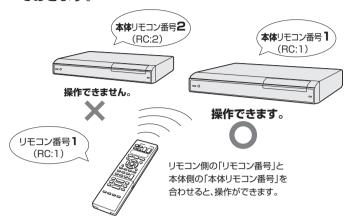


1 はじめに、リモコン側の設定をします



⇒ 押した番号のリモコン (RC) 番号に設定します



- ください。 ・他機が動作しない番号に設定してください。
- 2 本体の電源ボタンで電源を切ります

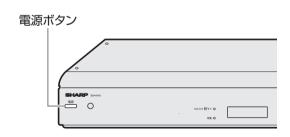


# 3 次に、本体側の設定をします

画面表示

## リモコンを本体に向けて 〇 を 10 秒以上押し続けます



- ・ 本体表示部が次のように変わり、リモコン側と同じ番号が本体側に設定されます。
- 例) 本体リモコン番号が3から1に変わったとき

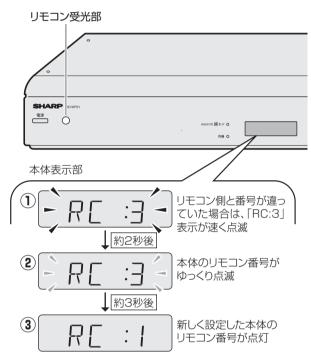



# ( ご注意

手順 3 で本体表示部のリモコン番号表示が点滅しないのに操作できない場合は、以下のことを確認してください。

- ・乾電池が正しくセットされていますか?
- ・乾電池が古く寿命がきていませんか?新しいアルカリ乾電池と交換してください。
- ・本体のリモコン受光部前に障害物がありませんか?
- ・他の機種のリモコンを使っていませんか?

# お知らせ

・「設定リセット」(→ **59** ページ)を行うと、本体側のリモコン番号が「本体リモコン番号: 1」に戻ります。

# ファミリンクのための設定をする

- ・本機の再生などの操作にあわせてテレビの電源を入れたり、テレビの画面を本機の画面に切り換えたりするなどの 連動操作が行える「ファミリンク」を楽しむための設定をします。
- ・設定の説明では、ファミリンク対応のテレビを「テレビ」と表現しています。
- ・テレビの設定は、「LC-42GX3W」を例に説明しています。 製品により設定が異なります。テレビの設定について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。



# ご注意


- ・テレビ側の設定は、本機に付属のリモコンではできません。 テレビに付属のリモコンで行ってください。
- ・本機側の設定(**67**ページ)は、本機に付属のリモコンで行ってください。

# テレビ側の設定をする(連動起動設定)


- 本機の操作に連動してテレビの入力を自動で切り換えるための設定です。
- ・設定は、テレビに付属のリモコンをテレビに向けて 行ってください。
- テレビと本機の準備をします 15~16ページ
  - ① テレビの電源を入れます。
  - ② 本機の電源を入れます。
  - ③ テレビの入力を、本機を接続した入力に切り 換えます。
- 2 テレビのメニューを表示します

■ 省エネ設定 ■ 本体設定 ■ 機能切換 ■ デジタル設定

- 3 「機能切換」 「ファミリンク設定」 を選んで決定します
  - テレビの種類によっては「HDMI コントロール設定」と表示されます。

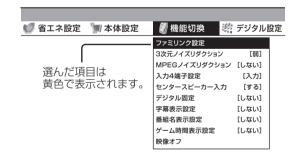

4 「連動起動設定」を選んで決定します

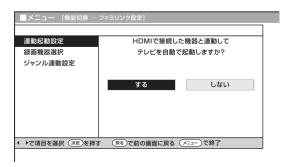

5 「する」を選んで決定します

# 本機側の設定をする(連動設定)


- ・テレビ側の設定をしたら、続いて本機側の設定をします。
- 設定は、本機に付属のリモコンを本機に向けて行ってください。
- テレビと本機の準備をします 15~16ページ
  - ① テレビの電源を入れます。
  - ② 本機の電源を入れます。
  - ③ テレビの入力を、本機を接続した入力に切り 換えます。
- 2 本機のスタートメニューを表示します





3 「各種設定」を選んで決定します



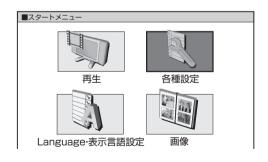

4 「ファミリンク連動設定」を選んで決 定します





5 「する」を選んで決定します



6 設定を終了します



# BD-LIVE を楽しむための設定をする

# LAN 設定 (BD-LIVE) を行う

- ・インターネットに接続して BD-LIVE の機能を利用する場合に必要な設定です。
- ・DHCP サーバー機能のない(使用していない)モデムまたはルーターをお使いの場合は、本機の情報を入力します。設定の前に、次の情報がそろっているか、ご確認ください。確認後、メモ欄にメモしておくことをおすすめします。 メモ 欄

IP アドレス
ネットマスク
ゲートウェイ
DNS のアドレス プライマリ
セカンダリ


またプロバイダの情報も必要です。設定の前に、次の情報がそろっているか、ご確認ください。

プロキシサーバーのアドレス

プロキシサーバーのポート番号



・プロバイダと LAN 接続の契約をしていない場合は、BD-LIVE の機能 が楽しめません。

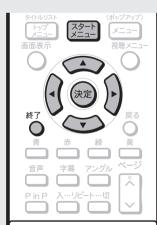






- テレビと本機の準備をします 15~16ページ
  - ① テレビの電源を入れます。
  - ② 本機の電源を入れます。
  - ③ テレビの入力を、本機を接続した入力に切り 換えます。
- 2 スタートメニューを表示させます



3 「各種設定」を選んで決定します



- 4 「通信設定」を選んで決定します
- 5 「LAN 設定(BD-LIVE)」を選んで決 定します



6 「変更する」を選んで決定します



#### ■ IP アドレスを設定する

## 7 「する」または「しない」を選んで決 定します



#### 「する」

• IP アドレスを自動で取得します。(モデムまたは ルーターの DHCP サーバー機能を利用します。)

#### [しない]

・「IPアドレス」、「ネットマスク」、「ゲートウェイ」 を、文字入力画面または数字ボタンを使って入力し ます。それぞれの欄の設定値は、ブロードバンドルー ターの仕様を確認してください。

# 8 「次へ」で決定します

・手順で **7** で「する」を選んだ場合は、手順 **11** に 進みます。

## ■ DNS のアドレスを設定する

## **?** 「する」または「しない」を選んで決 定します

■各種設定 [通信設定]		
LAN設定 (BD-LIVE)	DNS	Gのアドレスを入力してください。
	プライマリ セカンダリ	
		次へ

#### 「する」


・DNSのアドレスを自動で取得します。(モデムまたはルーターのDHCPサーバー機能を利用します。)

#### 「しない」

・「プライマリ」と「セカンダリ」のアドレスを、文字入力画面または数字ボタンを使って入力します。 それぞれの欄の設定値は、ブロードバンドルーター の仕様を確認してください。

## ■プロキシサーバーのアドレスを設定する

## **ロ**「する」または「しない」を選んで決 定します

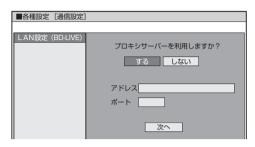

#### する」

・プロバイダから指定されているプロキシサーバーの「アドレス (ホスト名 /IP アドレス)」と「ポート (番号)」を、文字入力画面を使って入力してください。

#### 「しない」


・次の手順に進みます。

# 12「次へ」で決定します

#### ■詳細な設定をする

## 13 「する」または「しない」を選んで決 定します

通常は「しない」に設定してください。

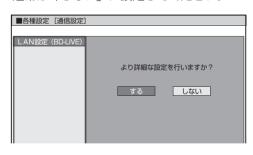

「する」	RF.	手順 14 へ
「しない」		手順 15 へ

# 10「次へ」で決定します

#### ■ LAN 接続スピードを設定する

# 14「自動検出」を選んで決定します


• 通常は設定の必要がありません。通信がうまくいかないときなどに、設定を変更して確認します。



## ■ LAN に接続するためのテストをする

## 15 設定内容を確認し、「テスト実行」を 選んで決定します

・テスト実行は、IPアドレスを自動で取得する設定 のときのみです。IPアドレスを自動で取得しない 場合は、「テスト実行」は選べません。

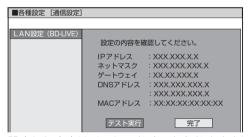

設定した内容はメモしておくことをおすすめします。

## ■ LAN 設定の内容を確認(再設定)する

- - ① テレビの電源を入れます。
  - ② 本機の電源を入れます。
  - ③ テレビの入力を、本機を接続した入力に切り 換えます。
- 18「通信設定」を選んで決定します
- 19 「LAN 設定 (BD-LIVE)」を選んで決 定します





- ・「初期化する」を選んで決定すると、LAN設定 (BD-LIVE) の内容が工場出荷時の状態に戻ります。
- 20 再設定するときは、68 ページ手順5 ~このページの手順 15 を行い、 再設定します

# USB メモリーのデータを消去する

BD-LIVEからダウンロードしたデータは、USBメモリーに保存されています。保存されたデータは、次の手順で消去することができます。



- ・データの消去中は、USBメモリーを取り外さないでください。
- ・データの消去中は、電源プラグを抜かないでください。



- 本体後面の外部メモリー端子に、 USBメモリーを差し込みます
- 2 テレビと本機の準備をします 15~16ページ
  - ① テレビの電源を入れます。
  - ② 本機の電源を入れます。
  - ③ テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えます。
- 3 スタートメニューを表示させます



4 「各種設定」を選んで決定します



5 「USBメモリー管理」を選んで決定 します



BD/DVD再生設定 液晶設定 通信設定 システムパージョン表示 USBメモリー管理 ソフトウェアの更新 備

基 本

再生

妾続

各種設定

## 6 「消去する」または「初期化する」を 選んで決定します



消去する
USBメモリー内に書き込まれているBD-LIVE などの「BDビデオデータ」のみ消去されます。

初期化する
「BDビデオデータ」、「更新用ソフトウェア」
その他【全てのデータ】が消去されますので
ご注意ください。
不要になった更新用ソフトウェアのみ消去したい
ときはパソコンを使って消去してください。

「消去する」 保存されているデータのうち、BD

ビデオのデータのみを消去します。

「初期化する」 BD ビデオデータに加え、更新用ソ

フトウェアデータ、その他のデータ が全て消去されますのでご注意くだ

<u>さい。</u>

・ソフトウェアを更新(**73**ページ)した後、不要となった更新用ソフトウェアのみを消去したいときは、パソコンで消去してください。

## **7** 「する」または「しない」を選んで決 定します



・消去または、初期化が始まります。

# 8 「確認」で決定します



9 設定を終了します



- ■ソフトウェアの更新情報について
- ソフトウェアの更新情報は、パソコンを使用してシャープホームページ内のサポートステーションでご確認ください。
   【シャープサポートステーション⇒ http://www.sharp.co.jp/support/】
- 更新用ソフトウェアが公開されているときは、パソコンにダウンロードした後、USB メモリーにコピーしてください。



- ・データの更新中は、USBメモリーを取り外さないでください。
- ・データの更新中は、電源プラグを抜かないでください。








本体後面の外部メモリー端子に、 USBメモリーを差し込みます

**2** テレビと本機の準備をします **□** 15~16ページ

- ① テレビの電源を入れます。
- ② 本機の電源を入れます。
- ③ テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えます。
- 3 スタートメニューを表示させます
- 4 「各種設定」を選んで決定します



**5** 「ソフトウェアの更新」を選んで決定します



通信設定
システムパージョン表示
USBメモリー管理
ソフトウェアの更新
設定リセット

暗証番号を設定しているときは 暗証番号を入力します

数字ボタン ① ~ ② で、設定した暗証番号を入力します。



# 7 「確認」で決定します



USBメモリーを使って本機ソフトウェアを更新できます。 ソフトウェアの更新情報については、パソコンを使って 弊社サポートステーション http://www.sharp.co.jp/support/ ヘアクセスし、 更新用ソフトウェアが公開されているときは、パソコンにダウンロード してから市販のUSBメモリーにコピーしてください。 その後、本体後面の外部メモリー端子にUSBメモリーを差し込み、 ソフトウェアの更新を行ってください。

・本機のソフトウェアの現在のバージョンと USB メ モリーに入っている更新データのバージョンとが 表示されます。更新データで本機のソフトウェア を更新するには、「開始する」を選んで決定します。

USBXモリー内に更新用ソフトウェアのファイルが 見つかりました。ソフトウェアの更新を開始しますか? 現在 : XXXXXXXXX 更新後 : XXXXXXXXXX 関射後 : XXXXXXXXXX

## ■ソフトウェアの更新ができないときは

• USB メモリーが正しく取り付けられていないときや、正しい更新データが USB メモリーの中にみつからないときは、エラーメッセージが表示されます。


エラーメッセージ例

本体後面の外部メモリー端子にUSBメモリーが正しく 差し込まれていない。またはUSBメモリーに更新用のソフトウェアの データか書き込まれていません。 更新用ソフトウェアが書き込まれているUSBメモリーを本体後面の 外部メモリー端子に差し込んでください。

・更新用ソフトウェアのデータが書き込まれている USBメモリーを取り付けてから、ソフトウェアの 更新を行ってください。

## 8 「確認」で決定します

・ソフトウェアの更新が始まります。終了するまでは、 電源プラグをコンセントから抜かないでください。

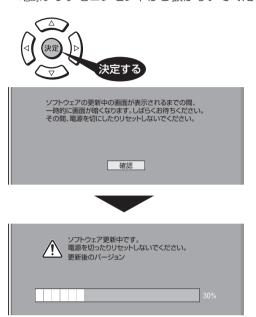

・ソフトウェアの更新に失敗した場合は、USBメモリーのデータを確認し、もう一度ソフトウェアの更新を行ってください。

## タ 本機の電源を「切」にします



10 USB メモリーを本機から取り外します

# こんなときは



この章では、再生できないときなど、 困ったときに確認していただきたいことを 説明しています。

# 本機で使えるディスクについて

## 本機で再生できるディスク

・本機で再生できるディスクは下記の通りです。それ以外のディスクは再生できません。

ディスクの種類	再生できる条件	ディスクの 大きさ	録画方式 (フォーマット)	再生できる 内容
Blu-ray Disc BD-Video	リージョンコード ( または、 「All Region(オールリージョン)」 ( を含む)のディスク	12cm盤	BDMVフォーマット	音声+映像
BD-RE	Ver. 2.1、SL(1層)/DL(2層)			(動画)
BD-R	Ver. 1.1、SL(1層)/DL(2層) Ver. 1.2、SL(1層)/DL(2層) Ver. 1.2、LTH TYPE Ver. 1.3*2		BDAVフォーマット*1	
DVDĽŤŻ	リージョンコード または <b>か</b> または の含まれるディスク	12cm盤 8cm盤	ビデオフォーマット	音声+映像 (動画)
DVD-RW	DVD-R DVD-R DL	12cm盤 8cm盤	VRフォーマット*3 ビデオフォーマット*3	音声+映像 (動画)
D\	DVD+RW, /D+R, DVD+R DL	12cm盤 8cm盤	ビデオフォーマット <sup>※3</sup>	音声+映像 (動画)
	TOMPACT DISTRICT AUGIO BERTAL	12cm盤 8cm盤	音楽用CDフォーマット	音声
disc disc		12cm盤	音楽用CDフォーマット	音声
CD-R	CD-RW	8cm盤	JPEGファイル	映像

- ※1 当社のBDレコーダーで記録した長時間(H.264記録)ディスクも再生可能です。
- ※2 BD-R Ver.1.3 LTH TYPEディスクは再生できません。(2009年1月現在発売されておりません)
- ※3 再生できるディスクはファイナライズ済みディスクです。

## 本機で再生できないディスク

・本機で再生できるディスクでも、次のような場合はまったく再生できないか、正常な再生ができないことがあります。

	・リージョンコード「A」、「A」を含むもの、
	「All Region (オールリージョン)」以外の ディスク(正式な販売地域以外のディスク)
BD ビデオ	リージョンコードの記載がないディスク
	は、NTSC 方式のディスクであれば再生で
	きることもあります。
	・PAL 方式、SECAM 方式のディスク
BD-RE	<ul><li>BD-RE Ver. 1.0 は本機で再生できません。</li></ul>
BD-R	・カートリッジタイプのディスクは再生でき   ません。
	5.2.00
	• リージョンコード「ALL」、「2」が含まれ   ていないディスク(正式な販売地域以外の
	アイスク)
DVD ビデオ	PAL 方式、SECAM 方式のディスク(海
	外で製造されたディスク)
	・ 無許諾のディスク(海賊版のディスク)
	・ 業務用のディスク
	・データが記録されていないディスク
DVD-RW	・ 記録に使用したレコーダーまたは PC に よっては、再生できません。
	- ようとは、母生とさるとん。 - ファイナライズされていないディスク
DVD+RW	次のディスクは再生できない場合がありま
DVD-R	す。
DVD+R	・DVD-R(VR フォーマット)ディスク
	・ DVD-R DL(2 層)ディスク  ・ DVD+R DL(2 層)ディスク

CD-R CD-RW	<ul> <li>データが記録されていないディスク</li> <li>ファイナライズされていないディスク</li> <li>音楽 CD フォーマットまたは JPEG 以外のフォーマットで記録されたディスクや、音楽や映画などと静止画 (JPEG ファイル)が混在したディスクは、静止画 (JPEG ファイル)を再生できません。または、ディスクによってはまったく再生できません。</li> <li>ディスクの記録状態/ディスク自体の状態によっては、再生できません。</li> <li>ディスクと本機の相性、または記録に使用したレコーダーによっては再生できません。</li> </ul>
音楽用 CD	<ul> <li>著作権保護を目的とした信号(コピーコントロール信号)の入ったCDは再生できない場合があります。</li> <li>DTS音声とリニアPCM音声が混在しているディスクは再生できません。</li> <li>本製品は、CD(コンパクトディスク)規格に準拠した音楽用CDの再生を前提として設計されています。</li> </ul>
ビデオ CD	・ビデオ CD は本機で再生できません。
DTS CD	<ul><li>リニア PCM 音声のトラックが混在するな ど、一部のディスクによっては、正常に再 生できないことがあります。</li></ul>

## DVD ディスクの再生について

- ファイナライズ処理が必要です。
- DVD-RW (CPRM 対応) に録画した「1 回だけ録画可能」の番組も再生できます。
   DVD-R (CPRM 対応) に録画した「1 回だけ録画可能」の番組も再生できます。
- DVD-R DL(2 層)ディスクは、記録状態によっては再生できない場合があります。

## 本機で再生できないディスク

・次のディスクは、本機で再生はできません。再生できても正常に再生されないことがあります。誤って再生すると、 大音量によってスピーカーを破損する原因となる場合がありますので、絶対に再生しないでください。

BD-RE Ver.1.0、HD DVD、CDG\*1、フォトCD、CD-ROM、CD-TEXT\*1、CD-EXTRA\*1、 VCD、SVCD、SACD、PD、CDV、CVD、DVD-RAM、DVD-ROM、DVD オーディオ、その他、 特殊な形のディスク(♡ハート型や○六角形のディスクなど)

※ 1 音声のみ再生できます。

# 故障かな?と思ったら

次のような現象は故障でない場合がありますので、修理をお申しつけになる前にお確かめください。

• 「よくあるお問い合わせ」(→ **83** ページ) も、あわせてご覧ください。

## 操作ができない


## 操作ボタンを受けつけない。

- リモコンの操作範囲内で使用してください。(→14ページ)
- ・リモコンの「 (キーロック)」が設定されていないか で確認ください。(→ **12**、**13** ページ)

## 操作の途中で画面が止まり、操作ボタンを受け つけない。

- 一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してください。
- ・電源が切れない、または症状が改善しない場合は、本体表示部に「RESEと」が表示されるまで(約8秒間)本体の電源ボタンを押し続けてください。

## 電源ボタン(リセットボタン)



電源ボタンを押し続けると電源が「切」になります。電源ボタンから手を離し、待機ランプが点灯してから再度電源を入れ直してください。(待機ランプが点滅しているときはリセット処理中ですので、点灯するまでお待ちください。)

- ・本体の電源ボタンを押し続けてリセットしても改善されない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込んでください。
- ※状況が改善されない場合は、販売店またはお客様相談センター (→85ページ) にご相談ください。

## 極端に寒い場所でお使いのとき。

・使用温度範囲内でお使いですか。(→86ページ)

## 電源が入らない。

- ・電源プラグ(→ **15** ページ)をコンセントに正しく接続してください。それでも直らない場合は、本機をリセット(左記参照)してください。
- ・電源プラグがコンセントに差し込まれている場合は、いったん電源プラグを抜き、約 1 分後にもう一度電源プラグを 差し込んでから、電源を「入」にしてください。
- •電源ボタンは、待機ランプが点灯してから押してください。

## 勝手に電源が切れる。

・「無操作オフ設定」(→ **58** ページ)が「する」に設定されていませんか。「する」に設定されている場合、何も操作していない状態が約10分続くと自動的に電源が切れます。

## 映像が映らない

## 画面が映らない。

- 接続が正しいか確認してください。(→ 44 ~ 48、51 ~ 54 ページ)
- ・テレビまたは AV アンプ側で、本機をつないだ入力端子を 選択してください。
- ・HDCP に対応していない DVI 機器には映像が映らない場合があります。(本機の HDMI 出力端子は、HDMI 機器との接続を目的に設計されています。)
- 電源プラグがコンセントから抜けていませんか。
- ・電源「切」の状態になっていませんか。

## BD や DVD ディスクの画面が映らない。

BDやDVDディスクをクリーニングしてください。(→11ページ)

# テレビの 1ch または 2ch で本機の映像が見られない。

• AV 入力端子付きテレビでお楽しみください。

# D映像出力端子 /HDMI 出力端子でテレビと接続している場合は。

- ・テレビに装備されている D 映像入力端子には「D1/D2/D3/D4/D5」の種類があります。本機の D 端子と接続したテレビの入力端子に合わせて、本機の「D 映像出力設定」(→ **57** ページ)を変更してください。
- ・本機は、D映像出力端子または HDMI 出力端子のどちらか 一方からしか信号が出力されません。

を押し続けると本体表示部に出力端子が表示されるので、「D-oP」(D 映像端子)または「H-oP」(HDMI 端子)

を選択してください。(**→ 44** ページ)

## 映像が正常に映らない

## 横長の映像や縦長の映像になる / 画面の上下に 黒い帯が出る。

- •「画面サイズ設定」(→**57** ページ) は、接続されているテレビに合っていますか。
- ・ワイドテレビの場合、「画面サイズ設定」(→ **57** ページ)が「16:9(ワイド)| に設定されていますか。
- ・HDMI 出力端子 / D 映像出力端子でテレビと接続している場合、画面サイズを 16:9 に設定していると、映像出力端子からは 16:9 (スクイーズ) の縦長の映像が出力されます。

## 画面に四角のノイズ(モザイク)が出る。

・デジタル画像圧縮技術の特性上、動きの速い場面などでブロック状の画像が目立つことがあります。

## 映像が停止する。

本機に衝撃や振動を与えませんでしたか。不安定な場所で 使用していませんか。衝撃や振動を感知すると停止します。

# HDMI ケーブルでテレビと接続しているが映像が映らない、正常な映像が映らない。

・電源を入れた状態で HDMI ケーブルを抜き差ししていませんか。電源を入れた状態で HDMI ケーブルを抜き差しすると、映像が映らなくなったり、正しく映らない場合があります。

電源を入れた状態で誤って HDMI ケーブルを抜いたときは、電源を切ってから HDMI ケーブルを接続し直し、電源を入れてください。

## 音声

## スピーカーから音が出ない、音が歪む。

- ・一時停止またはスロー再生/早送り/早戻し中は、音声が出ません。
- ・接続プラグの差し込みかたが不十分、または外れていない か確認してください。
- ・テレビまたは AV アンプなどの音量が「MIN (最小)」になっている場合はボリュームを上げてください。
- ・接続プラグや端子が汚れていたら拭いてください。
- BD または DVD ディスクをクリーニングしてください。(→ 11 ページ)
- ・BDまたはDVDディスクに記録されている音声に、オーディオ信号以外の音声や規格外の音声が記録されているなど音声の記録状態によっては、音声が出ない場合があります。

## 音が左右逆になる/片方しか音が出ない。

・音声ケーブルが左右逆に接続されたり、片方がはずれたり していませんか。(→46、47、50ページ)

## 2つの音が混ざって聞こえる。

## 再生

## つづき再生が働かない。

- ディスクのつづき再生は、ディスクを取り出すと働かなく なります。
- ・市販のBDビデオ、DVDビデオ、ファイナライズされた ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスク、音楽用CD は、ディスクを取り出す、電源を切る、などの操作を行うと、 つづき再生されません。
- その他、ディスクや再生状態によっては、つづき再生が働かない場合があります。

## 市販の BD ビデオまたは DVD ビデオをセット したが再生が自動的に始まらない。

・ディスクが自動再生に対応しているか確認してください。

## BD や DVD ディスクが再生できない。

- ・BD ビデオまたは DVD ビデオの場合、リージョンコード が一致しているか確認してください。(→ **76** ページ)
- BD-RE Ver. 1.0 は再生できません。
- ・DVDディスクの場合は、録画した機器でファイナライズを行ってください。
- ディスクをクリーニングしてください。(→ 11 ページ)
- ・ディスクをディスクトレイに正しくセットしてください。(→17ページ)
- 本機内部の結露(つゆつき)を除去してください。(→11ページ)
- PAL/SECAM 方式のディスクは再生できません。
- ・ディスクの記録状態、傷、そり、汚れやピックアップの状態、 で使用のディスクと本機との相性により、適切な再生ができない場合があります。

## 再生(つづき)

## 市販の BD ビデオまたは DVD ビデオを再生中、 吹き替え音声が切り替わってしまう。

・市販の BD ビデオまたは DVD ビデオによっては、テレビ 放映当時の音声をそのまま収録しているものがあります。 そのため、吹き替えの音源がない部分は、オリジナルの音 源になりますので、日本語と外国語が交互に切り換わる動作をする場合があります。

## 市販の DVD ビデオが再生できない。

・本機で市販の DVD ビデオを再生すると、「D 映像出力設定」を「D3:1080i」(または「D4:720p」)に設定してあっても、480p の信号が出力されます。そのためテレビやプロジェクターが 1080i / 720p 専用の場合は、市販の DVD ビデオの再生映像が楽しめません。

## 他の DVD レコーダーで録画・編集した DVD ディスクが途中で再生されなくなる。

- 他の DVD レコーダーで編集したディスクのプレイリストは、12 時間以上再生できません。
- DVD-R DL(2層)ディスクは再生できない場合があります。

## 二ヶ国語の音声が切り換えられない。

・オーディオ機器とデジタル接続して使用している場合は、アンプ側で音声切換の操作を行ってください。アンプ側に音声切換機能がないときは、アナログ接続して本機側で切り換えてください。

## BD や DVD の映像を、ビデオデッキなどに録 画したりビデオデッキなどを通して再生すると、 再生画面が乱れる。

・本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。コピー禁止信号が入っている DVD ディスクの場合、ビデオデッキなどを経由して再生したり、ビデオデッキなどに録画して再生するとコピーガードにより正常に再生されません。

## 静止画再生/コマ送り再生がうまくいかない。

- DVD-RW/-R ディスク(VR フォーマット)以外のディスクでコマ送り動作をしたときは映像がずれることがあります。
- ・市販のBDビデオやDVDビデオでは、ディスクによって静止画再生/コマ送りの操作が禁止されているものがあります。
- BD ビデオはコマ戻し再生ができません。

## 早送り/早戻し(サーチ)がうまくいかない。

- ・ディスクや再生しているシーンによっては、早送りサーチを したとき、本書に記載のスピードにならない場合があります。
- タイトルをまたぐサーチはできません。タイトルの切り換わり部分になると、再生状態になります。

## スロー再生がうまくいかない。

- ・タイトルの最後になると、スロー再生が解除されます。
- タイトルをまたぐスロー再生はできません。
- BD ビデオは逆スロー再生ができません。

## 再生できないタイトルがある。

- 正常に録画されなかった映像は再生できません。
- ・録画時間が短い場合は、再生できないことがあります。

## データ放送が再生できない。

・BD に録画された連動データ放送は再生できません。

## 録画したデジタル放送の字幕が表示できない。

•BD に録画された番組の字幕は表示できません。

## タイトルリストのタイトル名に「\*」が表示される。

- 本機で表示できない文字は、「\*\*\*\*・・・・」と表示されます。
- 本機で表示できない言語のタイトル (日本語・英語以外) は、 「プログラム 1」などと表示されます。

## 本体の音/動作

## 電源を「切」にしたのに動作音がする。

・一発(クイック)起動待機中は本体内部の電源が入っているため、動作音(冷却ファンが回転)がします。

## ディスクトレイを閉めても出てきてしまう。

- ・市販のBDビデオやDVDビデオの場合、リージョンコードが一致しているか確認してください。(→76ページ)
- 再生できるディスクかどうか、確認してください。(→76ページ)
- BD または DVD ディスクをディスクトレイに正しくセットしてください。(→ 17 ページ)
- 汚れや傷がないか確認してください。
- BDまたはDVDディスクをクリーニングしてください。(→11ページ)

## ディスクトレイが出ない。

- ・本体表示部に「RESEL」が表示されるまで(約8秒間) 本体の電源ボタンを押し続けて、本機をリセットしてくだ さい。電源が切れ、待機ランプが点灯してから、トレイ開 / 閉ボタンを押し電源を入れてください。
- ・上記の操作を行ってもディスクトレイが出てこないときは、お買いあげの販売店またはお客様相談センター (→85ページ)にお問い合わせください。

## ディスクを挿入すると「ピピッ」と音がする。

ディスクを読み込むための音で故障ではありません。

## リモコン

## リモコンで操作できない。

- ・リモコンの操作範囲内で使用してください。(→**14**ページ)
- ・リモコンの乾電池を新しいアルカリ乾電池と交換してください。(→ **14** ページ)
- ・リモコン側のリモコン番号と本体側のリモコン番号が合っていることを確認してください。(→ **64** ページ)

# 本機のリモコンで操作すると、他の DVD 機器(当社製) やテレビも動作してしまう。

- ・本機のリモコン番号を切り換えてください。(→64ページ)
- ・リモコン機能を持つテレビの一部には、本機のリモコンにより誤動作するものがあります。本機と離してご使用ください。

## 画面が止まり、リモコンで操作できない。

- ・本体の電源ボタンで電源を「切」にし、再度電源を入れ直 してみてください。
- ・電源が切れないときは、本体表示部「RESEE」の表示が 出るまで(約8秒間)本体の電源ボタンを押し続けてくだ さい。
- ディスクに傷や汚れがありませんか。ディスクを確かめてください。

## ファミリンク機能(ファミリンクについては、ファミリンク対応アクオスの取扱説明書をご覧ください。)

## 映像が映らない、正常な映像が映らない。

・HDMI ケーブルをお使いの場合は、電源を入れた状態で HDMI ケーブルを抜き差ししないでください。映像が映ら なくなったり、正しく映らない場合があります。

## ファミリンク機能が正常に働かない。

- ・電源を入れた状態で HDMI ケーブルを抜くと、ファミリンク機能が正常に働かない、正しく動作しない、などの場合があります。電源の入/切は、HDMI ケーブルの接続が済んでから行ってください。
- ・ファミリンク機能が正常に働かなくなったときは、次の手順で接続と設定を確認してください。
  - ・本機の電源を「切」にする
  - ・HDMI ケーブルの接続を確認する
  - ・本機の電源を「入」にする

## その他

## **運動を押してもスタートメニューが表示されない。**

- ・メッセージが表示されたときは、メッセージに従って操作してください。
- ・テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えてから、 ②二】を押してください。
- 再生中は、スタートメニューを表示できません。

#### D映像出力端子または HDMI 出力端子にケーブルを接続したときは

・D 映像出力端子と HDMI 出力端子の両方にケーブルを接続すると、どちらかの端子しか使えません。リモコンの を押し続けて、出力を切り換えてください。

# **運動を押すと、本体表示部には「MERU(メニュー)」と表示されるのに、テレビ画面にはスタートメニューが表示されない。**

・HDMI 出力端子と D 映像出力端子は、どちらか一方からしか信号を出力しません。

HDMI切掛

を押し続けると本体表示部に出力端子が表示されるので、「D-oP」(D 映像端子)または「H-oP」(HDMI 端子)を選択してください。(→ **44** ページ)

## 本機の設定内容が消える。

・電源が入っている状態で、停電や電源プラグが抜かれて電源が切れたときは、「各種設定」で設定した内容が工場出荷状態となる場合があります。

## 使用中に本体が熱くなる。

・本機を使用中、使用環境によっては本体キャビネットの温度が若干高くなりますが、故障ではありません。安心してお使いください。

## 操作ができない。

- ・リモコンの操作範囲内で使用してください。(→ **14**ページ)
- 「操作ができない」 (→ **78** ページ) をご覧ください。

# MD レコーダーとデジタル接続をして CD から MD に録音したとき、CD と MD の曲番が合わない。

- CD の曲間が短い場合は、CD と録音した MD の曲番が一致しないことがあります。
- ・視聴メニューでトラックの指定を行った場合(→ **30、37** ページ)などは、CD と録音した MD の曲番が一致しない ことがあります。

## エラーメッセージ (例)

ディスクが正しくなかったり操作を誤ったときは、テレビ画面に次のような表示が出ます。

テレビ画面表示	エラーの内容	
このディスクは再生できません。	・本機で再生できないディスクが入っているとき	・ディスクを確かめて入れ直してく
規定外のディスクです。	· ディスクに傷があるときなど本機で再生できないディスクを入れたり、表裏逆に入れたとき、表示が出てきます	ださい。
この操作はできません。	・誤った操作をしたとき	
ディスクが入っていません。	・ディスクに傷があるときなど本機で再生できないディスクを入れたり、表裏逆に入れたとき、 表示が出てきます	· ディスクを確かめて入れ直してく ださい。
HDMI 自動切換ができません。 リモコンで切り換えてください。	・再生中などに HDMI 切り換えを行ったとき	・再生中は、自動切換は働きません。 停止してから切り換えてください。
このディスクは読み込めませんで した。	<ul><li>・リージョン(再生可能地域)番号以外のディスクを入れたとき</li><li>・本機で再生できないディスクを入れたとき</li><li>・表裏を間違えて入れたり、汚れや傷などで読み込めないディスクを入れたとき</li></ul>	<ul><li>・再生できるディスクか確認してください。</li><li>・ディスクに傷や汚れが無いか、表裏を間違えて入れていないか確かめてください。</li></ul>
このディスクは BD LIVE に対応 していますが、設定で禁止されて いるのでインターネットへの接続 は行いません。	·「スタートメニュー」-「各種設定」-「BD/DVD 再生設定」-「BD-LIVE 設定」が「禁止する」に 設定されている状態で BD-LIVE に接続しようと したとき	・「BD-LIVE 設定」を「条件付き許可」または「許可する」に設定を変更してください。
この写真は再生できません。	· JPEG 以外の写真ファイルを再生しようとした とき	・写真ファイルは、JPEGファイルか 作成した機器で確認してください。
写真が再生できません。	<ul><li>・ファイルが壊れているときや、ディスクが読み 込めないとき</li><li>・フォルダ構造が本機で対応できていない階層と なっているとき</li></ul>	<ul><li>・ディスクの状態を確かめてください。</li><li>・本機が対応しているフォルダ階層は 1 階層のみです。</li></ul>
ディスクが入っていません。 JPEG の写真を保存した CD を 入れてください。	・ディスクが入っていない状態で画像を選択した とき	・JPEG ファイルが書き込まれてい る CD-R/CD-RW を入れてくだ さい。
正しいディスクが入っていません。JPEG の写真を保存した CDを入れてください。	・BD や DVD など JPEG 以外のディスクで画像 を選択したとき	・JPEG ファイルが書き込まれてい る CD-R/CD-RW を入れてくだ さい。
更新用ソフトウェアのファイルを コピーした USB メモリーを接続 してください。	・USB メモリーを装着せずにソフトウェア更新を 行おうとしたとき	<ul><li>・更新用のデータが書き込まれた USBメモリーを装着して更新してください。</li></ul>
USB メモリー内に更新用ソフト ウェアのファイルが見つかりませ んでした。USB メモリーにファ イルがコピーされているか確認し てから再度ソフトウェアの更新を 行なってください。	・ソフトウェア更新用のデータが書き込まれてい ない USB メモリーを装着してソフトウェア更 新を行おうとしたとき	<ul><li>・更新用のデータが書き込まれた USB メモリーを装着して更新し てください。</li></ul>
ソフトウェアの更新ができません でした。	<ul><li>ソフトウェア更新用のデータが、既に本体に書き込まれているソフトウェアより古いバージョンとなっているとき</li><li>データが正しく書き込まれていない USB メモリーを装着してソフトウェア更新を行おうとしたとき</li></ul>	<ul><li>・正しい更新用のデータが書き込まれた USB メモリーを装着して更新してください。</li></ul>
USBメモリー内の更新用ソフトウェアファイルを確認してから、もう一度ソフトウェアの更新を行なってください。	<ul><li>ソフトウェア更新用のデータが既に本体に書き 込まれているソフトウェアより古い USB メモ リーを装着してソフトウェア更新を行おうとし たとき</li></ul>	<ul><li>・正しい更新用のデータが書き込まれた USB メモリーを装着して更新してください。</li></ul>
更新用ソフトウェアが正しいファ イルではありません。	・本機以外のソフトウェア更新データが書き込まれている USB メモリーを装着してソフトウェア更新を行おうとしたとき	<ul><li>・正しい更新用のデータが書き込まれた USB メモリーを装着して更新してください。</li></ul>

更新用ソフトウェアの正しいファ イルをコピーしてからもう一度ソ フトウェアの更新を行なってくだ さい。	・本機以外のソフトウェア更新データが書き込まれている USB メモリーを装着してソフトウェア更新を行おうとしたとき	・正しい更新用のデータが書き込ま れた USB メモリーを装着して更 新してください。
USB メモリー内の更新用ソフト ウェアはこの製品用のものではあ りません。	・本機以外のソフトウェア更新データが書き込ま れている USB メモリーを装着してソフトウェ ア更新を行おうとしたとき	・正しい更新用のデータが書き込ま れた USB メモリーを装着して更 新してください。
録画したタイトルが無いので再生 できません。	· タイトルの記録されていないディスクを再生し ようとしたとき	・タイトルが録画されているディス クを入れてください。
対応していないディスクです。 ディスクを確認してください。	<ul><li>・リージョン(再生可能地域)番号以外のディスクを入れたとき</li><li>・本機で再生できないディスクを入れたとき</li></ul>	<ul><li>・再生できるディスクか確認してください。</li><li>・表裏を間違えて入れていないか確かめてください。</li></ul>
ディスクを確認してください。	· 表裏を間違えて入れたり、汚れや傷などで再生 できないディスクを入れたとき	・ディスクに傷や汚れが無いか、表 裏を間違えて入れていないか確か めてください。
本機ではこのディスクを使用でき ません。	<ul><li>・本機で再生できないディスクを入れたとき</li><li>・表裏を間違えて入れたり、汚れや傷などで再生できないディスクを入れたとき</li></ul>	<ul><li>・再生できるディスクか確認してください。</li><li>・ディスクに傷や汚れが無いか、表裏を間違えて入れていないか確かめてください。</li></ul>
現在はこの操作はできません。 ディスクを取り出してから行って ください。	· ディスクが入っている状態で、設定が禁止され ている BD-LIVE 設定などを行おうとしたとき	・ディスクを取り出してから設定し てください。
アップデートデータのダウンロー ド中にエラーが発生しました。	· BD-LIVE 動作のためのデータ取得にエラーが生 じたとき	・一度ディスクを取り出し、再度操作し直してください。

# よくあるお問い合わせ

「故障かな?と思ったら」(→78ページ)も、あわせてご覧ください。

## 再生

## 海外で購入した BD ビデオは再生できますか?

- ・リージョンコードのまたは「All Region(オールリージョン)」(のを含む)の BD ビデオと、リージョンコードの記載がない(リージョンコードが設定されていない) BD ビデオが再生できます。
- PAL、SECAM 方式の BD ビデオは再生できません。

## 海外で購入した DVD ビデオは再生できますか?

- リージョンコードまたはの含まれる DVD ビデオが再生できます。
- PAL、SECAM 方式の DVD ビデオは再生できません。

## ファミリンク

## ファミリンク機能は使えますか?

・HDMI ケーブルでシャープ製のファミリンク対応液晶テレビ「アクオス」と本機を接続してください。本機で再生を開始すると自動でテレビの入力が切り換わるワンタッチ再生や、テレビの電源を切ると本機の電源も自動で切れるなどの連動操作が行えます。

ファミリンクについて詳しくは、ファミリンク対応アクオスの取扱説明書をご覧ください。

# 保証とアフターサービス

## 保証書 (別添)

●保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

## ●保証期間

お買い上げの日から 1 年間です。 保証期間中でも、有料になることがありま すので、保証書をよくお読みください。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店、またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。(→85ページ)

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ブルーレイディスクプレーヤーの 補修用性能部品を、製品の製造打切後8年 保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるときは 出張修理

●「故障かな?と思ったら」(→ **78** ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

す。

## ご連絡していただきたい内容

- ・品 名 :ブルーレイディスクプレーヤー
- ·形 名:BD-HP21
- ・お買い上げ日 (年月日)
- ・故障の状況 (できるだけくわしく)
- ・ご 住 所 (付近の目印も合わせてお知 らせください)
- ・お 名 前
- ・電 話 番 号
- ・ご訪問希望日

## 保証期間が過ぎているときは

保証期間中

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

修理に際しましては保証書をご提示ください。

保証書の規定に従って修理させていただきま

## 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

## 便利メモ


お客様へ…

お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い_	上げ日				販売店	名	
年	月	Я	電話	(	)	_	

## 愛情点検

長年ご使用のブルーレイディスク プレーヤーの点検を!



- ・電源コードやプラグが異常に熱い。
- ・映像が乱れたり、きれいに映らない。
- その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、スイッチを切り、 プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、 対障や事故の防止のため必ず販売店に点検 をご依頼ください。なお、点検・修理に要する 費用は販売店にご相談ください。 FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



## 使い方や修理のご相談など

※「修理品引き取りサービス」をご希望の方は、枠外の〈補足〉をご覧ください。

【お客様相談センター】

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・

0120 - 001 - 251 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

電話: 043 - 331 - 1626 FAX: 043 - 297 - 2696

T261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

時間 |●月曜~土曜:9:00~20:00

●日曜·祝日:9:00~17:00 (年末年始を除く)

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。 (2009.1)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。





シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



## 「修理品引き取りサービス」のご案内。

修理品引き取りサービスとは、お持込みいただける商品について電話で修理依頼をいただきますと、業務委託した宅配業者が、 お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

## ご利用内容

※お申し込みの前にご確認ください。

## ご利用料金

※サービスエリア:日本国内すべての地域。ただし、沖縄県全域(離島を含む)及び鹿児島県 奄美市・大島郡を除きます。

## ■運送費

保証期間内 料

保証期間外 1.000円+梱包資材費+代引き手数料

※梱包料を含む往復料金(税別)

#### ■修理料金

保証期間内 無料(保証書記載の「保証規定」に準じます)

保証期間外 有料(修理内容により異なります)

※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください。

## お申し込み

## 【お客様相談センター】(上記参照)にお電話でお申し込みください。

## お引き取り

## 当社指定の業者(ヤマト運輸)がお引き取りに伺います。

■お引き取りの時間は下記時間帯よりお選びいただくことができます。

- ■お引き取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- ■18:00~21:00の時間帯は土、日、祝日は除きます。
- ■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※修理品は宅配業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

## 修理・お届け

## 修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

- ■ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ■ヤマト運輸が修理完了品をお届けに伺います。
- ■サービス料金(修理料金+利用料)をヤマト運輸に、現金でお支払いください。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

# 仕様

品名		ブルーレイディスクプレーヤー			
形式		BD-HP21			
	電源電圧	AC 100V、50/60 Hz			
	外形寸法	幅 430mm、奥行 355mm、高さ 68mm (突起部を除く)			
_	本体質量	約 4.9kg			
般	使用温度範囲	+ 5°C~+ 35°C			
	使用湿度範囲	10%~80% (結露なきこと)			
	動作姿勢	水平			
再生	再生可能ディスク	BD ビデオ、BD-RE Ver.2.1 * <sup>1</sup> SL (1層) / DL (2層)、BD-R Ver.1.1 SL (1層) / DL (2層)、BD-R Ver.1.2 SL (1層) / DL (2層)、BD-R Ver.1.2 LTH TYPE、BD-R Ver.1.3 * <sup>2</sup> 、DVD ビデオ、DVD-RW * <sup>3</sup> 、DVD-R DL (2層) * <sup>3</sup> 、DVD+RW * <sup>4</sup> 、DVD+R * <sup>4</sup> 、DVD+R DL (2層) * <sup>4</sup> 、B * CD、CD-R (音楽 CD フォーマット、JPEG ファイル)、CD-RW (音楽 CD フォーマット、JPEG ファイル)			
	HDMI 出力	1 系統(480p/720p/1080i/1080p)			
	D1/D2/D3/D4 映像出力	1 系統 Y: 1.0 V p-p (75 Ω) CB、CR: 0.7 V p-p (75 Ω)			
+立	映像出力	1 系統 ピンジャック:1 V p-p(75 Ω)			
接続端	音声出力	1 系統 ピンジャック:2 V rms (1kHz OdB、出力インピーダンス 1.5k Ω以下)			
子	光デジタル音声出力	1 系統 光コネクタ:角形光ジャック			
	同軸デジタル音声出力	1 系統 ピンジャック:0.5 V p-p(75 Ω)			
	USB 端子	1 系統			
	LAN 端子	1 系統			
付属品	リモコン、単4形乾電池2個、HDMIケーブ 取扱説明書(本書) <sup>*5</sup> 、保証書	ル、映像・音声コード、電源コード× 2、			

- ※ 1 BD-RE Ver. 1.0 は本機では使用できません。
  - BD-RE Ver.2.1 でも、カートリッジタイプのディスクは使用できません。
- ※ 2 BD-R Ver.1.3 LTH TYPE ディスクは再生できません。(2009 年 1 月現在、発売されていません。)
- ※3 ファイナライズ済ディスクのみ再生できます。
- ※4 ビデオフォーマットのファイナライズ済ディスクのみ再生できます。
- ※5 日本語以外の説明書はありません。

消費電力		22W
待機時消費電力	クイック起動「する」時 クイック起動「しない」時	14W 0.3W

- 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 海外では使用できません。このブルーレイディスクプレーヤーは日本国内のみで、外国では電源電圧が異なりますので使用できません。 <This Blu-ray Disc Player is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.>

# ・登録商標など

#### 本機で使用しているソフトウェアのライセンス情報

## ソフトウェア構成

本機に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当社または第三者の著作権が存在する、複数の独立したソフトウェアコンポーネン トで構成されています。

#### 当社開発ソフトウェアとフリーソフトウェア

本機のソフトウェアコンポーネントのうち、当社が開発または作成したソフトウェアおよび付帯するドキュメント類には当社の著作権 が存在し、著作権法、国際条約およびその他の関連する法律によって保護されています。

また本機は、第三者が著作権を所有しフリーソフトウェアとして配布されているソフトウェアコンポーネントを使用しています。それ らの一部には、GNU General Public License (以下、GPL)、GNU Lesser General Public License (以下、LGPL) またはその 他のライセンス契約の適用を受けるソフトウェアコンポーネントが含まれています。

フリーソフトウェアには、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、そのコンポーネントのソースコードの入手 を可能にすることを求めるものがあります。GPL および LGPL も、同様の条件を定めています。こうしたフリーソフトウェアのソー スコードの入手方法ならびに GPL、LGPL およびその他のライセンス契約の確認方法については、以下の WEB サイトをご覧ください。 http://www.sharp.co.jp/support/dvd/source/download/index.html (シャープ GPL 情報公開サイト) なお、フリーソフトウェアのソースコードの内容に関するお問合わせはご遠慮ください。

また当社が所有権を持つソフトウェアコンポーネントについては、ソースコードの提供対象ではありません。

本機には以下のフリーソフトウェアコンポーネントが組み込まれています。

 linux kernel · glibc · OpenSSL · modutils · DirectFB · zlib

## 本機で使用しているソフトウェアのライセンス表示

#### ライセンス表示の義務

本機に組み込まれているソフトウェアコンポーネントには、その著作権者がライセンス表示を義務付けているものがあります。 そうしたソフトウェアコンポーネントのライセンス表示を、以下に掲示します。

#### OpenSSI License

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.(http://www.openssl.org) この製品には OpenSSL Toolkit における使用のために OpenSSL プロジェクトによって開発されたソフトウェアが含まれています。

#### Original SSLeay License

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) この製品には Eric Young によって作成された暗号化ソフトウェアが含まれています。

## **BSD License**

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. この製品にはカリフォルニア大学バークレイ校と、その寄与者によって開発されたソフトウェアが含まれています。

## 本機は、MPEG2 AAC に関する下記番号の特許を使用しています。

特許番号
5,848,391
F 0F7 F0 4

5,848,391	5,291,557	5,451,954	5,400,433	5,222,189
5,357,594	5,752,225	5,394,473	5,583,962	5,274,740
5,633,981	5,297,236	4,914,701	5,235,671	07/640,550
5,579,430	08/678,666	98/03037	97/02875	97/02874
98/03036	5,227,788	5,285,498	5,481,614	5,592,584
5,781,888	08/039,478	08/211,547	5,703,999	08/557,046
08/894,844	5,299,238	5,299,239	5,299,240	5,197,087
5,490,170	5,264,846	5,268,685	5,375,189	5,581,654
5,548,574	5,717,821			

## 商標・登録商標など

- ・この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。
  ・本格でいます。

- 標です。
- Manufactured under license under U.S. Patent#'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD and DTS-HD Advanced Digital Out are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS. Inc. All Rights Reserved.

- **しま**は商標です。
- ・型に DVD フォーマットロゴライセンシング(株)の商標 です
- HDMI、 HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインター フェイスは、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標 です。
- Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、米国 およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
- ・PP (UVE...は、Blu-ray Disc Association の商標です。
- ・BONUS VIEW ™は、Blu-ray Disc Association の商標です。

# 用語の解説

## アルファベット

## AAC (Advanced Audio Coding)

音声圧縮方式の一つで国際的な標準規格です。

地上デジタル/BS デジタル/CS デジタル放送の映像圧縮方式である「MPEG-2」に採用されています。MPEG-1 に採用されている音声圧縮方式「MP3」より、1.4 倍ほど圧縮効率が高くなっています。

#### ADSL モデム

本機やコンピュータなどを ADSL 回線に接続する際に、信号を変換するための機器です。公衆電話回線網で使われる ADSL 信号と、LAN で使われるイーサーネットの信号の変換をします。 ADSL の規格は事業者ごとに異なるため、事業者を変更した場合や、引っ越しなどで本機をお使いになる地域が変わった場合には、同じ ADSL モデムがご利用いただけないことがあります。

#### AQUOS 純モード

シャープ製ファミリンク対応液晶テレビ「アクオス」に最適な画質で映像を楽しむための機能です。「アクオス」と本機をHDMIケーブルで接続し、ファミリンク機能を使用するための設定をしているとき、本機のHDMI端子から「アクオス」に最適な画質で映像が出力されます。

## BD-LIVE (BD ライブ)

BDビデオの規格で、インターネットを利用して特典映像や字幕、ゲームなど、などさまざまなデータをダウンロードして楽しむことができます。

## BONUS VIEW ™ (ボーナス ビュー)

BD ビデオに収録されている特典映像です。映画制作者のコメントやインタビューなどの映像が、本編を再生しながら小画面で表示し、楽しむことができます。

## **CPRM** (Content Protection for Recordable Media)

デジタルメディアに対する著作権保護技術のことです。

## **DOLBY DIGITAL • PLUS**

ドルビーデジタルを基に開発された、高音質・多チャンネル化が可能な音声方式です。7.1chに対応しています。従来のアンプでも、5.1chのドルビーデジタルビットストリームで出力することができます。

#### **DOLBY TRUE HD**

DVD オーディオで採用されている「MLP ロスレス」の機能拡張版として開発された音声方式です。7.1ch に対応しています。従来のアンプでも、5.1ch のドルビーデジタルで出力することができます。

#### DTS

DTS Inc. 社が開発した、劇場向けデジタル音声システムのことです。音声 6ch を使って、正確な音場定位とリアルな音響効果が得られます。DTS 対応プロセッサーやアンプとの接続で映画館のような音声が楽しめます。

## D 映像端子

コンポーネントと呼ばれる3本の輝度・色差信号(Y/Cb/Cr およびY/Pb/Pr)のコード接続を、1本のコードで行えるように考案された端子です。D端子は、色差信号の他にも、走査線、アスペクト比、インターレース/プログレッシブの情報を送ることができます。

## **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

ハイビジョン映像信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応のコントロール信号を 1 本のケーブルで接続できるデジタル AV インターフェースです。デジタル信号を圧縮せずに転送するので、高品位な画質・音質をシンプルな接続で楽しむことができます。

## JPEG ファイル (Joint Photographic Experts Group)

静止画のデータを圧縮する方式の一つです。イラストなどのグラフィックよりも、写真などの画像を圧縮するのに向いた方式です。元の画像データに比べて、約 1/10 ~ 1/100 に圧縮できます。

#### USBメモリー (Universal Serial Bus)

USBとは、周辺機器を接続するための規格の一つです。USBメモリーは、パソコンなど USB端子を持つ機器に手軽に接続できる外部メモリーです。本機では、BD-LIVE (BDライブ)対応のBDビデオを楽しむときに USBメモリーを接続し、BD-LIVE (BDライブ)でダウンロードした映像などのデータを保存するために使います。

#### x.v.Color

x.v.Color は人間の目で感知できるほとんどの色を再現し、従来と比べて広範囲の色を再現できます。

## あ行

#### インターレース(とび越し走査)

テレビは 525 本の走査線のうち、まず奇数番目の走査線 (262.5) を 1/60 秒で描きます。(この 1 画面を 1 フィールドといいます。) つぎに偶数番目の走査線 (262.5 本) を 1/60 秒で描きます。これで、合わせて走査線 525 本の 1 枚 の完全な画像 (この画像を 1 フレームといいます。) を作っていく方式のことです。

## オリジナル/プレイリスト

## オリジナル

テレビ放送などを録画した映像 (タイトル) を「オリジナル」と呼びます。

## プレイリスト

オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけをコピーして再生したりできるタイトルのことを「プレイリスト」と呼びます。

#### 音声出力レベル

ドルビーデジタル音声を再生したとき、音の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調整し、セリフ部分を聞こえやすいように調整する機能です。

## か行

## キーロック

リモコンで操作できないようにする機能です。誤って操作して しまうことを防ぐことができます。ファミリンク対応の液晶テ レビ「アクオス」に本機を接続している場合、ファミリンク機 能によって本機が操作されてしまうことも防げます。

#### 機能アース

本機には、プラグ部にアースの付いた電源コードが二種類付属 しています。本機をお使いの環境でアース端子付きのコンセン トがある場合は、本機の機能を十分に発揮するためコンセント のアース端子に電源プラグのアースを接続してください。

## クイック起動設定

本機の電源をすばやく「入」にするための機能です。クイック 起動を設定しておくと、電源「切」の状態でスタートメニュー ボタンや電源ボタンを押すと、すぐに電源が「入」になります。

## コピーガード (コピー制御信号)

複製防止機能のことです。著作権者などによって複製を制限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。

## さ行

## 視聴制限(パレンタルレベル)

デジタル放送やBDビデオ、DVDビデオディスクの中には、 視聴者の年齢に合わせて、放送やディスクを見るための規制レベルが設定されているものがあります。そのような放送やディスクを視聴したときの規制レベルを設定することができます。

## スプリッター

ADSLでは音声信号とデータ信号が同じ回線の中を流れます。 これらの信号を分離して電話機と ADSL モデムに振り分けるための機器です。

## スライドショー再生

CD-R または CD-RW に保存されている写真(JPEG ファイル)をテレビ画面で楽しむための機能です。CD-R または CD-RW のフォルダを選んで再生操作をすると、フォルダ内の写真が自動的に次々と再生されます。


## た行


## タイトルとチャプター、ディスク内の構成

BDやDVDディスクに録画されている番組のことを「タイトル(録画した番組)」といいます。

タイトルは、さらに「チャプター(章・区切り)」という単位で 構成されています。


実際には、次のような構成になっています。

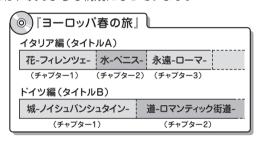

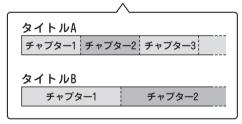

タイトルとチャプターを短編小説に例えると、次のような関係になります。

- タイトル = 話
- チャプター = 章
- チャプターマークを付ける = しおりをはさむ
- タイトルリスト = もくじ

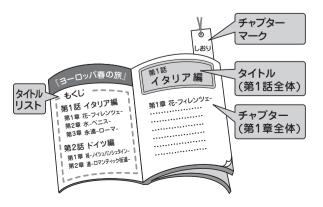

#### タイトルリスト

録画した番組が一覧で確認できる画面です。

タイトルリストでは、画面リストとタイトル名リストの切り換えができます。

#### チャプター

ディスクのタイトル中にある章をチャプターといいます。

#### ディスクメニュー

DVD ビデオを再生するときに表示させるメニューです。字幕の言語や音声の種類などを選ぶことができます。

## つづき再生

ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機が記憶し、停止した位置から続けて再生することができる機能です。

## ドルビーデジタル (5.1ch)

ドルビー社が開発した立体音響効果のことをいいます。ドルビーデジタル(5.1ch)対応プロセッサーやアンプとの接続で、映画館のようなディスクの再生音声が楽しめます。

## は行

## ハブ

複数の機器を LAN に接続するための集線機器です。

## パンスキャン

PS

4:3

4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9) 記録のディスクを再生したときに、再生画像の左右をカットし4:3のサイズにする機能です。



## ビデオフォーマット

市販の DVD プレーヤーで再生できる録画方式です。市販の DVD プレーヤーなどで再生するには、ファイナライズという 処理が必要です。

## ファイナライズ

DVD-RW/-Rディスクを、録画に使用した機器以外でも再生できるようにすることです。(本機には、ファイナライズ機能はありません。ファイナライズは、録画した機器で行ってください。)

#### ファミリンク機能

ファミリンク機能とは、HDMI CEC (Consumer Electronics Control) を使用し、HDMI で規格化されているテレビや BD プレーヤー、DVD レコーダー、AV アンプを制御するためのコントロール機能です。プレーヤーの再生操作に連動し、テレビの画面をプレーヤーの画面に切り換えるなどのことが行えます。

## プレイリスト

オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけをコピーして再生したりできるタイトルのことを「プレイリスト」と呼びます。他機で録画したディスクにプレイリストが設定されているときは、プレイリストの再生が行えます。(本機ではプレイリストは作成できません。)

#### ブロードバンドルーター

広帯域のデータ信号を他のネットワークに接続するための中継 機器です。

## 用語の解説

## プログレッシブ

とび越し走査(インターレース)しないで 1 フィールド目で 525 本の走査線を順番通りに描き、次のフィールドで再度同じ 場所を 525 本全部の走査線で描いていく順次走査のことです。

#### ポップアップメニュー

JavaScript を使った BD ビデオの機能です。再生を止めることなく BD ビデオに収録されたメニューを表示し、いろいろな操作を楽しめます。

## ま行

## マルチアングル

BD や DVD ビデオディスクの特長の一つで、同じ画像を角度を変えて撮影したものを、一枚のディスクに収録し、アングルを変えて再生画像を楽しめる機能です。(マルチアングル記録のディスクで楽しめる機能です。)

## マルチ音声

デジタル放送やBD、DVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像に対して異なる音声をいくつも記録し、音声を切り換えて楽しめる機能です。

## 5行

## リージョンコード(再生可能地域番号)

BD ビデオや DVD ビデオは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクのコードをリージョンコードといいます。

本機では、BD ビデオはリージョンコードの、DVD ビデオはリージョンコードのまたはのクフトが再生できます。

## リニア PCM 音声

BD·DVD·音楽用 CD に用いられている、非圧縮の信号記録方式です。

#### リモコン番号


本機を操作するためのリモコンの信号の種類です。リモコン番号は、「リモコン番号 1」「リモコン番号 2」「リモコン番号 3」の3 種類があります。

## レターボックス





4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9)記録のディスクを再生したとき、上下に黒い帯のある画像で再生される機能です。



# さくいん

英数字	音声出力設定 57 ~ 58	タイトル名リスト27
1 回だけ録画可能77	音声出力レベル58	チャプター21,27,32,37
10 秒戻し33		チャプター番号21,37
2ch 音声出力端子50	か行	つづき再生23,28,30
30 秒送り33	カウンター表示12,21	ディスクトレイ17
AQUOS 純モード12	画像再生39	ディスク優先言語(字幕言語 /
BD-LIVE(BD ライブ)	画面サイズ設定57	音声言語 / メニュー言語) 60,61
24,25,55,59,68	画面リスト27	電源の入れかた・切りかた16
BD-R26,76	乾電池14	電源プラグ 15
BD-RE26,76	キーロック 12,13	同軸デジタル音声出力端子 12,49
BD/DVD 再生設定58	クイック起動設定 (一発起動) 58,63	トップメニュー23
BD ビデオ22,76	国コード一覧表61	トラック30,32,37
BONUS VIEW™	言語コード(字幕、音声、メニュー)	ドルビーデジタル48,49,58
(ボーナスビュー)24	一覧表61	±
DTS 音声48,49,58	コマ送り再生33	な行
DVD-R26,76	コンポーネント映像入力端子46	並べ換え27
DVD-RW26,76	<b>+</b> <=	144
DVD ビデオディスク22,76	さ行	は行
D 映像ケーブル46	サーチ (早送り/早戻し)32	バックライト12
D 映像出力設定57	再生	早戻し/早送り再生32
D 映像出力端子 12,46	再生経過時間(カウンター表示)21	光デジタル音声出力端子 12,49
D- コンポーネント変換ケーブル46	再生できないディスク77	ビデオフォーマット 21,26,76
HDMI 映像出力設定57	再生できるディスク76	ファイナライズ26,29,86,89
HDMI 自動切換設定57	サラウンド48,57,58	ファミリンク 44,51,66
HDMI 出力端子 12,44	システムバージョン表示59	フォルダ39
LAN55,68	視聴制限年齢59,60	付属品4
RESET78	視聴制限レベル58,60	プレイリスト27,89
USB メモリー24,25,55,71	視聴メニュー36	ボーナスビュー24
VR フォーマット21,26,76	字幕35,37	ポップアップメニュー24
	字幕言語	本体表示部12
あ行	写真再生設定	ま行
アクオスオーディオ51	スキップ32	
頭出し (スキップ)32	スタートメニュー18	無操作オフ設定58
アングル 35,37,59	スライドショー40	5行
暗証番号設定59,62	スロー再生33	リセット (設定リセット)59
一発起動 (クイック起動)58,63	静止画再生32	リセット (故たりセット)
映像・音声コード46,47	設定リセット59	リピート再生
映像・音声設定 57 ~ 58	ソフトウェア59,73	リモート再生
映像切換35,37	+- <=	リモコン受元部14 リモコンの操作範囲14
液晶設定(液晶バックライト) 12,59	た行	
オリジナル(タイトル)27,88	タイトル26,27,28,29	リモコン番号64
音楽用 CD30	タイトル番号(トラック番号) 21,37	

タイトルリスト......26,27,28

音声切換......34,37

## エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



ブルーレイディスクプレーヤー BD-HP21

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

#### グリーン材料 すべての基板に無鉛ハンダを使用

使用している基板すべてに鉛を含まないハンダを採用しています。環 境に配慮したグリーン材料設計です。

#### 上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

#### ○電源の切り忘れ防止機能を!

電源が入ったままの状態で、約10分間何も操作されないと、各 種設定内の「無操作オフ設定 | により、自動的に電源が切れるよ うに設定できます。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。



お問い合わせ

索

http://www.sharp.co.ip/support/



使い方や修理のご相談

0120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・

電話: 043 - 331 - 1626 FAX: 043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~20:00

●日曜·祝日:9:00~17:00 (年末年始を除く)

●所在地·電話番号·受付時間などについては、変更になることがあります。(2009.01)



## 「修理品引き取りサービス」のご案内

修理品引き取りサービスとは、電話で修理依頼をいただきますと、当社指定の運送業者が、お客様のご都合の良い日時に ご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

電話でのお申し込みにあたっては85ページの「ご利用料金」「お引き取り時間」「修理・お届け」を併せてご確認のうえご 依頼ください。

お申し込み

【お客様相談センター】(0120-001-251)にお電話でお申し込みください。

- プ株式会社 本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22年 AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号